



## FM РАДІО-ГОДИННИК

УН-12



### Посібник користувача

#### Шановний Покупець!

Перш ніж почати експлуатацію пристрою, уважно прочитайте цей посібник, щоб скористатися всіма можливостями Вашого нового пристрою та збільшити термін його служби. Збережіть цей посібник, щоб звернутися до нього, якщо в майбутньому виникне така необхідність. Будь ласка, використовуйте пристрій відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому посібнику.

• Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, зовнішній вигляд, програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення. У зв'язку з цим кінцевий продукт і програмне забезпечення, можуть відрізнятися від наведеного опису/зображення.

#### Перше знайомство

##### Запобіжні заходи

Будь ласка, уважно ознайомтеся з нижче наведеними інструкціями для вашої безпеки і запобігання пошкодження пристрою.

- Не використовуйте пристрій у вологих або запиленних приміщеннях, бережіть його від попадання рідини.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів.
- Не залишайте його поруч з електронагрівальними приладами на довгий час.
- Не розбирайте пристрій, не вносьте ніяких технічних змін в пристрій самостійно.
- Не використовуйте пристрій в місцях, де користування електронними приладами заборонено.

- Не кидайте пристрій, не піддавайте його сильним ударам і вібраціям, це може призвести до поломки.
- Для очищення пристрою не використовуйте хімічні розчини, такі як бензин та інші розчинники. Для видалення забруднень скористайтеся м'якою тканиною.

##### Безпечно використання

- Виробник не несе відповідальності за втрату даних, що сталася внаслідок ремонту виробу або неправильного поводження з ним. Будь ласка, створюйте резервні копії важливих даних на вашому комп'ютері або інших засобах зберігання інформації.
- Для вашої безпеки, будь ласка, зверніть увагу: не слухайте музику на підвищеній гучності, це може завдати шкоди вашому слуху.

##### Загальні рекомендації

- Час роботи пристрою в режимі відтворення музики - означає максимальний час відтворення при мінімальному рівні споживання енергії. Дійсний час роботи пристрою залежить від декількох факторів: режиму використання самого пристрою та інших умов (розмір відтвореного файлу, формат файлу і т.д.)
- Внаслідок існування великої кількості різних музичних форматів, деякі з них не можуть бути відтворені належним чином. Скористайтеся спеціальною програмою-конвертером на комп'ютері для конвертації вихідного файлу в підтримуваний формат, а потім скопіюйте його на пристрій.

#### Основні характеристики

- Підтримка музичних форматів: MP3, WMA
- Світлова індикація роботи

#### Технічні характеристики

- Частотний діапазон FM: 87.5 - 108.0 мГц
- Цифровий FM тюнер: 30 станцій
- Версія Bluetooth: V2.1 + EDR
- Bluetooth протокол: SPP, HFP, A2DP, AVCTP, HID
- Робоча дистанція Bluetooth: до 10 м.
- USB/SD аудіо формати: MP3, WMA
- Інтерфейси: USB 2.0, мікрофон, MicroSD слот (до 32ГБ), 3.5 мм AUX вхід, MicroUSB (зарядка)
- Драйвер динаміка: 45 мм, 4 Ом, Стерео
- Вихідна потужність: 2 x 5 Вт
- Частотний діапазон: 20Гц - 20 кГц
- Управління: електронне
- Живлення: 5.0 В = 1.0 А (ЗП не входить до комплекту)
- Зйомна АКБ: 18650, Li-on 3.7 В, 2000 mA/год (7.4 A/год)
- Power Bank: 5.0 В = 2.0 А
- Розміри: (ВхШхГ) 75 x 180 x 75 мм
- Вага: 590 г

#### Опис пристрою


##### Опис іконок на дисплеї

- пристрій перебуває в режимі Bluetooth.** Індикатор блимає - сполучення з Bluetooth пристроєм. Індикатор не світиться - сполучення з Bluetooth пристроєм не встановлено. Індикатор постійно горить - сполучення з Bluetooth пристроєм встановлено.
- MP3** **пристрій перебуває в режимі роботи з SD-картою.**
- FM** **пристрій перебуває в режимі FM-радіо.**
- AUX** **пристрій перебуває в режимі роботи по лінійному входу.**
- пристрій перебуває в режимі встановленого будильника 1/2.**
- низький рівень заряду АКБ.**
- пристрій повністю заряджений.**
- блимають по черзі під час зарядки.**

##### Опис кнопок і портів пристрою

| Кнопка | Функція кнопки   |
|--------|--|
|        | Утримання - режим налаштування годинника<br>Коротке натискання - режим годинника або відкласти сигнал будильника |
|        | Утримання - завершити повтор сигналу будильника  |
|        | Коротке натискання - зменшення часу або повернення до попереднього каналу FM                                     |
|        | Коротке натискання - збільшення часу або переходу до наступного каналу FM  |

|  |   |
|--|---|
|  | Кнопка Відтворення/Пауза<br>(В режимі FM) Утримання - пошук каналів   |
|  | Кнопка зменшення гучності<br>(В режимі Годинник) Утримання - установка будильника 1                               |
|  | Кнопка збільшення гучності<br>(В режимі Годинник) Утримання - установка будильника 2                              |
|  | Коротке натискання - вибір режиму еквайзера<br>(В режимі Мр3) Утримання - встановлення режиму повтору відтворення |
|  | Перемкнутися на Bluetooth; Коротке натискання - відповіді на дзвінок; Утримання - відхилити дзвінок               |
|  | Утримання - вкл/вимк живлення; Коротке натискання - вибір режиму роботи   |
|  | Скидання налаштувань  |

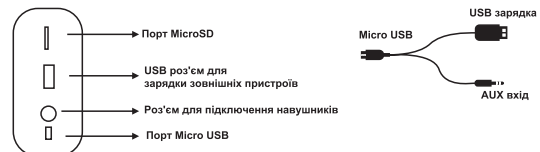

- **Порт Micro USB** – використовується для зарядки і підключення зовнішніх пристроїв за допомогою лінійного кабелю (поставляється в комплекті з пристроєм).
- **Порт MicroSD** – використовується для встановлення в пристрій карт MicroSD.