



FM РАДІО-ГОДИННИК

УН-32



Посібник користувача

Шановний Покупець!

Перш ніж почати експлуатацію пристрою, уважно прочитайте цей посібник, щоб скористатися всіма можливостями Вашого нового пристрою та збільшити термін його служби. Збережіть цей посібник, щоб звернутися до нього, якщо в майбутньому виникне така необхідність. Будь ласка, використовуйте пристрій відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому посібнику.

- Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, зовнішній вигляд, програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення. У зв'язку з цим кінцевий продукт і програмне забезпечення, можуть відрізнятися від наведеного опису/зображення.

Перше знайомство

Запобіжні заходи

Будь ласка, уважно ознайомтеся з нижче наведеними інструкціями для вашої безпеки і запобігання пошкодження пристрою.

- Не використовуйте пристрій у вологих або запиленних приміщеннях, бережіть його від попадання рідини.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів.
- Не залишайте його поруч з електронагрівальними приладами на довгий час.
- Не розбирайте пристрій, не вносьте ніяких технічних змін в пристрій самостійно.
- Не використовуйте пристрій в місцях, де користування електронними приладами заборонено.

- Не кидайте пристрій, не піддавайте його сильним ударам і вібраціям, це може призвести до поломки.
- Для очищення пристрою не використовуйте хімічні розчини, такі як бензин та інші розчинники. Для видалення забруднень скористайтеся м'якою тканиною.

Безпечне використання

- Виробник не несе відповідальності за втрату даних, що сталася внаслідок ремонту виробу або неправильного поводження з ним. Будь ласка, створюйте резервні копії важливих даних на вашому комп'ютері або інших засобах зберігання інформації.
- Для вашої безпеки, будь ласка, зверніть увагу: не слухайте музику на підвищеній гучності, це може завдати шкоди вашому слуху.

Загальні рекомендації

- Час роботи пристрою в режимі відтворення музики - означає максимальний час відтворення при мінімальному рівні споживання енергії. Дійсний час роботи пристрою залежить від декількох факторів: режиму використання самого пристрою та інших умов (розмір відтвореного файлу, формат файлу і т.д.)
- Внаслідок існування великої кількості різних музичних форматів, деякі з них не можуть бути відтворені належним чином. Скористайтеся спеціальною програмою-конвертером на комп'ютері для конвертації вихідного файлу в підтримуваний формат, а потім скопіюйте його на пристрій.

Основні характеристики

- Підтримка музичних форматів: MP3, WMA
- Світлова індикація роботи

Технічні характеристики

- Частотний діапазон FM: 87.5 - 108.0 мГц
- Цифровий FM тюнер: 30 станцій
- Версія Bluetooth: V2.1 + EDR
- Bluetooth протокол: SPP, HFP, A2DP, AVCTP
- Робоча дистанція Bluetooth: до 10 м.
- SD аудіо формати: MP3, WMA
- Інтерфейси: мікрофон, MicroSD слот (до 32ГБ), 3.5 мм AUX вхід, MicroUSB (зарядка)
- Драйвер динаміка: 52 мм, 4 Ом, Стерео
- Вихідна потужність: 2 * 5 Вт
- Частотний діапазон: 20 Гц - 20 кГц
- Управління: електронне
- Живлення: 5.0 В — 1.0 А (ЗП не входить до комплекту)
- Вбудована АКБ: Li-on 3.7 В, 2000 мА/год (7.4 А/год)
- Розміри: (ВхШхГ) 80.5 x 160 x 75 мм
- Вага: 656 г

Опис пристрою


Опис іконок на дисплеї

- BLUE** пристрій перебуває в режимі Bluetooth.
- USB** пристрій перебуває в режимі роботи з USB-носієм.
- SD** пристрій перебуває в режимі роботи з SD-картою.
- MHZ** пристрій перебуває в режимі FM-радіо.
- LINE** пристрій перебуває в режимі роботи по лінійному входу.
- ON** будильник включений.
- OFF** будильник відключений.
- AM/PM** встановлений режим часу.

Опис кнопок і портів пристрою

Кнопка	Функції
	Утримання - включення або виключення динаміка; (В режимі музики) Коротке натискання - відтворення або призупинення відтворення музики; (В режимі FM) Утримання - автопошук каналів; Коротке натискання - перемикання налаштованих каналів.
MODE	Коротке натискання - вибір режиму; (В режимі FM-радіо) Утримання - пошук каналів; (В режимі годинника і календаря) Утримання - встановити час / Коротке натискання - перехід далі; (В режимі будильника) Утримання - встановити час / Коротке натискання - перехід далі.

	Коротке натискання - попередній трек; Утримання - прискорене перемотування назад; (В режимі годинника) Зміна режиму 12/24; (В режимі налаштування годинника) Коротке натискання - встановлення год., хв., міс., дати; (В режимі налаштування будильника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилини, вкл/вимк будильник.
	Коротке натискання - наступний трек; Утримання - прискорене перемотування вперед; (В режимі годинника) Зміна режиму 12/24; (В режимі налаштування годинника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилини, місяця, дати; (В режимі налаштування будильника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилини, вкл/вимк будильник.
VOL-	Зменшення гучності
VOL+	Збільшення гучності

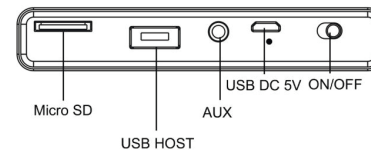

- Порт Micro SD** - використовується для встановлення в пристрій карт Micro SD.
- Порт USB HOST** - використовується для підключення зовнішніх USB пристроїв.
- Порт AUX** - використовується для підключення зовнішніх пристроїв при допомозі лінійного кабелю (поставляється в комплекті з пристроєм).
- Порт Micro USB** - використовується для зарядки.
- ON / OFF** - включення/вимикання живлення.