



БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ

Модель: BT-870

UA

**ІНСТРУКЦІЯ
З ВИКОРИСТАННЯ**

Шановний користувач,

Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що у ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати Якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними Стимулами для ERGO.

*Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.*

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Версія Bluetooth: V4.1 CSR8635

**Діапазон частот
передавача
Bluetooth:** 2.402-2.480 ГГц

**Bluetooth
профілі, що
підтримуються:** HSP HFP A2DP
AVRCP

Діапазон роботи: 10 метрів (при від-
сутності перешкод)

**Час роботи в
режимі розмови:** 20 годин

**Час відтворення
музики:** 18 годин

**Час роботи
в режимі
очікування:** 250 годин

Повна зарядка: 2.5 години


ЗАРЯДЖАННЯ

Переконайтесь, що навушники вимкнено. Під'єднайте зарядний кабель до роз'єму USB вашого комп'ютера або будь-якої іншої розетки USB. Під час заряджання індикатор горітиме червоним. Індикатор згасне, коли навушники будуть заряджені повністю.



Будь ласка, повністю зарядіть навушники перед першим використанням.

ОГЛЯД НАВУШНИКІВ

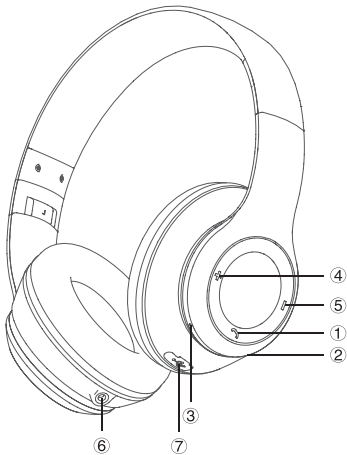

1 Багатофункціональна кнопка (БФК)

Увімкнення	Утримуйте натиснутою БФК 2-3 секунди, доки не почуєте «Power on».
Вимкнення	Утримуйте натиснутою БФК 5 секунд, доки не почуєте «Power off».
З'єднання	Утримуйте натиснутою БФК 2-3 секунди, доки світлодіодний індикатор не почне блимати синім/червоним почергово та не почуєте звук «з'єднання». Відкрийте своє обладнання Bluetooth, знайдіть модель «ERGO BT-870» та виберіть її для з'єднання.
Відповісти/завершити виклик	Натисніть БФК один раз, щоб відповісти на виклик або завершити виклик.
Відхилити виклик / Повторний набір останнього номера	Утримуйте натиснутою БФК 3 секунди, щоб відхилити виклик або виконати набір останнього номера (доступно лише для першого пристрою, якщо під'єднано два).

1 Багатофункціональна кнопка (БФК)

Призупинення/
відтворення
музики

Швидко натисніть БФК один раз.

2 Мікрофон

Працює як мікрофон для розмови.

3 Світлодіодний індикатор

З'єднання

Синій та червоний блимають по чергово

З'єднано

Синій блимає швидко один раз кожні 5 секунд

Виклик

Синій блимає повільно один раз кожні 5 секунд

Заряджання

Горить червоний

4 Збільшення гучності / Наступний трек

Збільшення
гучності

Натисніть та утримуйте клавішу (4), доки гучність не досягне бажаного рівня.

Наступний
трек

Швидко натисніть клавішу (4) один раз

5 Зменшення гучності / Попередній трек

Зменшення гучності	Натисніть та утримуйте клавішу (5), доки гучність не досягне бажаного рівня.
Попередній трек	Швидко натисніть клавішу (5) один раз

6 Аудіо вхід (AUX 3.5 мм jack)

Аудіо вхід для відтворення музики з Вашого мобільного / ПК / ноутбука.

7 USB порт для заряджання

Використовується для заряджання від комп'ютера або USB розетки.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уникайте падіння.
- Не розбирайте виріб.
- Зберігайте виріб подалі від дітей.
- Не занурюйте його у воду та не допускайте потрапляння крапель або бризок на виріб.
- Виріб не повинен піддаватися надмірному нагріванню на сонці, поблизу вогню або розпечених предметів.
- Тримайте виріб подалі від джерела замерзання та хімічних речовин.
- Переконайтеся, що Ви вимкнули навушники, перш ніж покласти їх у кишеню чи сумку.
- Заряджайте навушники мінімум один раз на місяць.

Дякуємо Вам за покупку!

