

soundcore


Soundcore Vortex

Модель: A3031

Інструкція користувача




КОМПЛЕКТАЦІЯ

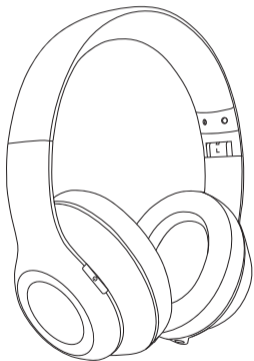



УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ

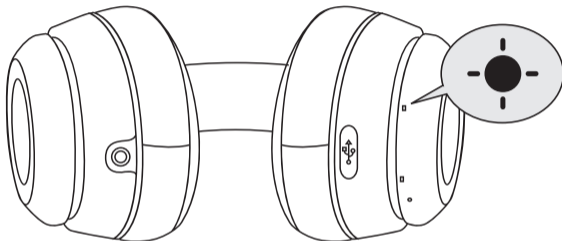

Увімкнення



Натиснути та утримувати 1 секунду



1 синій сигнал

Вимкнення




Натиснути та утримувати 3 секунди



1 червоний сигнал



ЗАРЯДКА

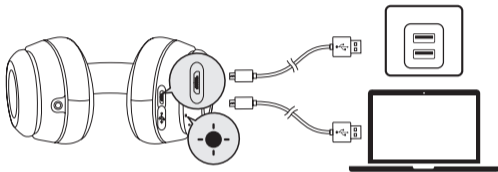

Звукове попередження
(тон)

Низький заряд



Горить червоний

Заряджається



Горить зелений

Повністю заряджено



СПОЛУЧЕННЯ



Натисніть і тримайте 4 секунди

Увімкнення режиму сполучення



Натисніть і тримайте 4 секунди

Скасувати сполучення з пристроєм або повторно увімкнути режим сполучення



Швидко блимає синій

Режим сполучення увімкнено



Горить синій (5 секунд)

Сполучено з пристроєм



УПРАВЛІННЯ



Натиснути
1 раз

Відтворення / пауза



Натисніть та
утримуйте 1
секунду

Наступний трек



Попередній трек



Натиснути
1 раз

Збільшення /
зменшення гучності
на один рівень



Натисніть та
утримуйте 1
секунду

Активація Siri /
іншого голосового
помічника



Відповісти /
закінчити розмову

Натиснути
1 раз

Утримання поточної розмови
та відповідь на вхідний
дзвінок



Відхилити дзвінок

Натиснути
та тримати
1 секунду

Перемикається між дзвінком
на утриманні та активним
дзвінком



Швидко
блимаючий синій

Іде
розмова




Повільно
блимаючий синій

Вхідний
дзвінок

AUX

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ЛІНІЙНИЙ ВХІД AUX

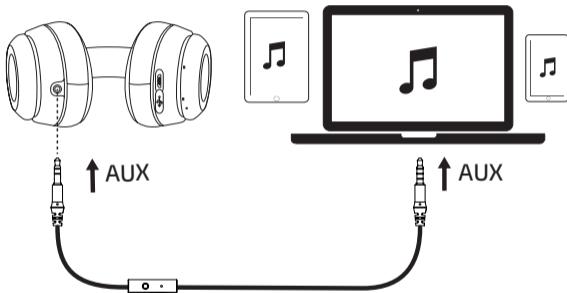

Під'єднання до аудіокабелю автоматично перемикається на режим Aux, а режим Bluetooth вимикається.

Використовуючи режим AUX, керуйте відтворенням та звуком через під'єднаний пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Вхідна потужність	5 В --- 0.5 А
Час заряджання	2,5 години
Час відтворення (залежить від рівня гучності та вмісту)	20 годин
Опір	32 Ом
Динамічний випромінювач	40 мм × 2
Випромінювана потужність передавача Bluetooth	< 20дБм
Діапазон частот передавача Bluetooth	2.402 – 2.480 ГГц
Версія Bluetooth	4.1
Діапазон дії Bluetooth	12 м
Вага	288 г

Важлива інформація з техніки безпеки

- Уникайте падіння.
- Не розбирайте виріб.
- Не занурюйте його у воду.
- Не допускайте потрапляння крапель або бризок на виріб.
- Уникайте впливу екстремальних температур.
- Виріб не повинен піддаватися надмірному нагріванню на сонці, поблизу вогню або розпечених предметів.
- Використовуйте вихідні або сертифіковані кабелі.
- Використовуйте для очищення суху м'яку безворсову тканину. Не використовуйте для очищення олію або чистячі засоби, які призводять до корозії.
- Не використовуйте виріб на вулиці під час грози.
- Зберігайте подалі від дітей. Дрібні деталі з комплекту поставки можуть стати причиною удушення.



Безпека для слуху

- Щоб уникнути пошкодження слуху не використовуйте виріб на високій гучності протягом тривалого часу.
- Не встановлюйте таку гучність, через яку ви не зможете чути звуку довкола.
- Не використовуйте навушники, перебуваючи за кермом.
- Слід бути обережним або тимчасово припинити використання навушників у потенційно небезпечних ситуаціях.

Щоб отримати відповіді на поширені
запитання та отримати додаткову
інформацію, відвідайте:



anker.com/support



@Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker