



IT МАНІПУЛЯТОР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GP-400



Шановний користувач,
Дякуємо за ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що в ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть вам задоволення. Також сподіваємося, що ви скористаетесь можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.

ЗМІСТ

Безпечне використання	5
Комплектація	6
Огляд пристрою	6
Робота під ОС Android	9
Аналоговий та цифровий режими	11
Медіа режим	12
Режим PS3	13
Режим сну / Повторне під'єднання / Вимкнення	14
Режим ПК	15
Android помічник для завантаження програм	17
Несправності та їх усунення	18


Характеристики	20
Рекомендації щодо використання	21
Безпека навколишнього середовища	21
Інформація про виробника	22
Гарантія	22

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.
1. Не розбирайте та не замінюйте оригінальні компоненти виробу.
2. Не кладіть виріб у воду або будь-яку іншу рідину, оскільки цей продукт не є водонепроникним.
3. Від'єднайте виріб від іншого пристрою, якщо в нього потрапить якась рідина, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, якщо користувач продовжує користуватися ним.
4. Переконайтеся, що при встановленні або розбиранні виробу руки сухі, щоб уникнути ураження електричним струмом.
5. Не підносьте виріб близько до джерела тепла або вогню безпосередньо.

13. LED індикатори - LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 (зліва направо відповідно)

	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Режим Android	☀️			☀️
Режим Мишки та Медіа		☀️		
ПК D-вхід	☀️			☀️
ПК X-вхід	☀️	☀️	☀️	


РОБОТА ПІД ОС ANDROID

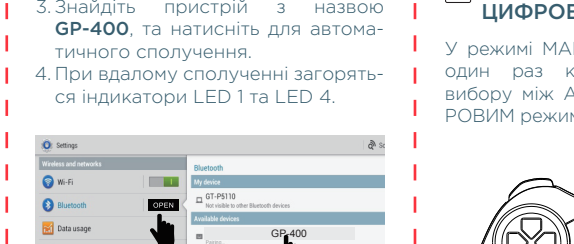

УВАГА!
Виконайте повну зарядку пристрою перед першим використанням

- Натисніть та утримуйте одночасно кнопки **ДОДОМУ** та **X**, доки індикатор LED 1 не почне швидко блимати.
- Відкрийте меню налаштувань на пристрої під управлінням ОС


Android та увімкніть Bluetooth.
3. Знайдіть пристрій з назвою **GP-400**, та натисніть для автоматичного сполучення.
4. При вдалому сполученні загоряться індикатори LED 1 та LED 4.

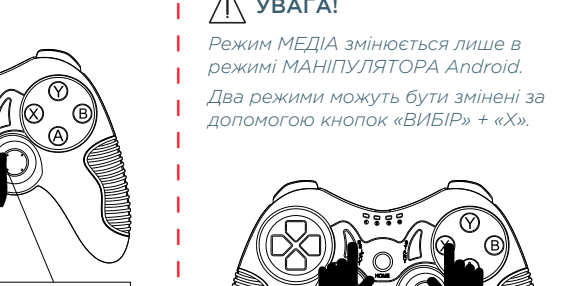

10

АНАЛОГОВИЙ ТА ЦИФРОВИЙ РЕЖИМИ

У режимі МАНІПУЛЯТОРА натисніть один раз кнопку **ДОДОМУ** для вибору між АНАЛОГОВИМ та ЦИФРОВИМ режимами.

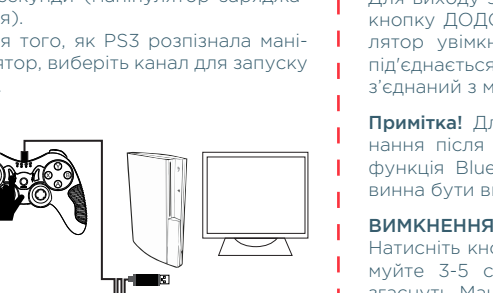

11

МЕДІА РЕЖИМ

Для переходу у МЕДІА режим натисніть одночасно кнопки **ВИБІР** та **X**, як зображено на рисунку.

УВАГА!


Режим МЕДІА змінюється лише в режимі МАНІПУЛЯТОРА Android. Два режими можуть бути змінені за допомогою кнопок «ВИБІР» + «X».



12

РЕЖИМ PS3

Продовжуйте натискати кнопку **ВИБІР**, під'єднуючи маніпулятор до консолі PS3 через кабель зарядки. Відповідні світлодіодні індикатори світитимуться (маніпулятор повністю заряджено) або блимають 1 раз кожні дві секунди (маніпулятор заряджається). Після того, як PS3 розпізнала маніпулятор, виберіть канал для запуску ігор.

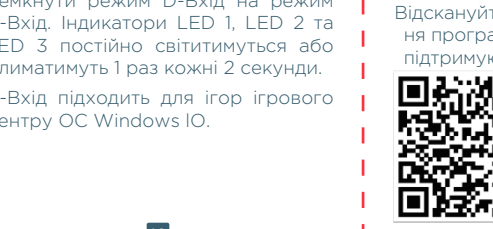

13

РЕЖИМ СНУ / ПОВТОРНЕ ПІД'ЄДНАННЯ / ВИМКНЕННЯ

Для виходу з режиму сну натисніть кнопку **ДОДОМУ** один раз. Маніпулятор увімкнеться та автоматично під'єднається до пристрою, який був з'єднаний з маніпулятором останнім.


Примітка! Для автоматичного з'єднання після виходу з режиму сну, функція Bluetooth на пристрої повинна бути ввімкнена.

ВИМКНЕННЯ
Натисніть кнопку **ДОДОМУ** та утримуйте 3-5 секунд. Усі індикатори згаснуть. Маніпулятор вимкнеться.

14

РЕЖИМ ПК


Під'єднайте Micro USB роз'єм зарядного шнура до Micro-USB виходу маніпулятора, а USB роз'єм до USB входу комп'ютера. Маніпулятор почне працювати після того, як система Windows автоматично ідентифікує пристрій. Після під'єднання світлодіодний індикатор LED 1 або світитиметься, а індикатор LED 2 або світитиметься (маніпулятор повністю заряджено), або блимає 1 раз кожні дві секунди (маніпулятор заряджається).

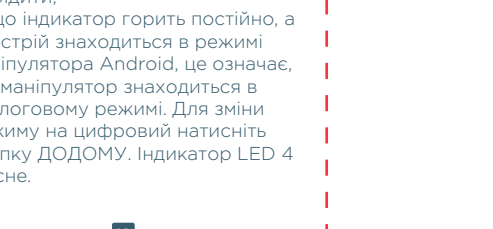

15

РЕЖИМ X-ВХОДУ

Натисніть одночасно кнопки **ВИБІР** та **СТАРТ** на 3 секунди, щоб перемкнути режим D-Вхід на режим X-Вхід. Індикатори LED 1, LED 2 та LED 3 постійно світитимуться або блиматимуть 1 раз кожні 2 секунди. X-Вхід підходить для ігор ігрового центру ОС Windows 10.

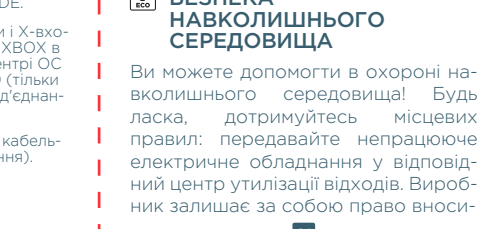

16

ANDROID ПОМІЧНИК ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМ

Ви можете скористатися іншим програмним забезпеченням для налаштування функцій кнопок маніпулятора для керування грою.

Відскануйте QR код для завантаження програм Ostorus.

Відскануйте QR код для завантаження програм, що пропонує ігри, які підтримуються цим маніпулятором.

Відскануйте QR код для завантаження програм, що пропонує ігри, які підтримуються цим маніпулятором.

Відскануйте QR код для завантаження програм, що пропонує ігри, які підтримуються цим маніпулятором.

17

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Маніпулятор під'єднався до пристрою на ОС Android, але не може керувати іграми?

- Видаліть маніпулятор зі списку сполучених пристроїв у меню Bluetooth на пристрої під управлінням ОС Android, а потім знову спробуйте сполучити пристрій.
- Переконайтеся, що маніпулятор сумісний з пристроєм Android.
- Ігри не підтримують функцію HID або необхідно сполучити пристрій перед початком гри.

Неможливо ввести будь-які слова після з'єднання з маніпулятором?

- Вимкніть маніпулятор.

Не вдалося під'єднати маніпулятор, як це зробити?

- Видаліть маніпулятор зі списку сполучених пристроїв у меню Bluetooth на пристрої під управлінням ОС Android, а потім знову спробуйте сполучити пристрій.
- Скиньте налаштування маніпулятора та спробуйте знову створити пару.

18

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інтерфейс:	USB, Bluetooth 2.1
Розмір зовнішнього мобільного стенда:	4-8,5 см
Ємність акумулятора:	350mA
Підтримка пристроїв:	Пристрої Android: смартфон / планшетний ПК, Android TV / медіа (мультимедійний режим на Android пристроях.) iPhone, iPad (iOS 11.0 та нижче) ігри в режимі iCADE. ПК: D-входи і X-входи для ігор XBOX у ігровому центрі ОС Windows 10 (тільки кабельне під'єднання)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Правила та умови ефективного та безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Як істоту товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА
Виробник: Шеньчжень Марво Текнолоджі Ко, ЛТД Адреса: 6 Поверх, Корпус А, ДонгФангЯюань, Чень Тянь ком'юніті, Сісіянъ Баоанъ Ді-стрікт, Шеньчжень, Китай.
Імпортёр: ТОВ "Інвестком", Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ
Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживачем правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. **0 (800) 501 643. ergo-ua.com**
Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних у цій інструкції.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу.
* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.
Частота 2402 - 2480 МГц.
Потужність випромінювання 4.66 дБ/м.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua/>

19

20

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Правила та умови ефективного та безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Як істоту товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА
Виробник: Шеньчжень Марво Текнолоджі Ко, ЛТД Адреса: 6 Поверх, Корпус А, ДонгФангЯюань, Чень Тянь ком'юніті, Сісіянъ Баоанъ Ді-стрікт, Шеньчжень, Китай.
Імпортёр: ТОВ "Інвестком", Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ
Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживачем правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. **0 (800) 501 643. ergo-ua.com**
Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних у цій інструкції.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу.
* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.
Частота 2402 - 2480 МГц.
Потужність випромінювання 4.66 дБ/м.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua/>

21

22

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Правила та умови ефективного та безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Як істоту товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА
Виробник: Шеньчжень Марво Текнолоджі Ко, ЛТД Адреса: 6 Поверх, Корпус А, ДонгФангЯюань, Чень Тянь ком'юніті, Сісіянъ Баоанъ Ді-стрікт, Шеньчжень, Китай.
Імпортёр: ТОВ "Інвестком", Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ
Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживачем правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. **0 (800) 501 643. ergo-ua.com**
Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних у цій інструкції.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу.
* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.
Частота 2402 - 2480 МГц.
Потужність випромінювання 4.66 дБ/м.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua/>

23

24



ИТ МАНИПУЛЯТОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GP-400



Уважаемый пользователь, Спасибо за ваш выбор продукта ERGO. Ваш выбор очень важен для нас и означает, что у ERGO появился новый пользователь. Надеемся, что наша продукция и сервис доставят вам удовольствие. Также надеемся, что вы воспользуетесь возможностью выразить свои пожелания и оставить отзывы о нашей продукции с помощью официальной горячей линии ERGO, что, в свою очередь, поможет нам постоянно улучшать качество нашей продукции и сервиса. Если у вас возникли проблемы с использованием продукта, пожалуйста, обратитесь в отдел сервисного обслуживания. Ваша поддержка является нашим главным преимуществом, а ваше признание и оценка являются отличными стимулами для ERGO.

Спасибо Вам!
Отдел продаж ERGO.

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасное использование	30
Комплектация	31
Обзор устройства	31
Работа под ОС Android	34
Аналоговый и цифровой режимы	36
Медиа режим	37
Режим PS3	38
Режим сна / Повторное подключение / отключение	39
Режим ПК	40
Android помощник для загрузки программ	42

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями ниже, чтобы продлить срок службы продукта.

1. Не разбирайте и не заменяйте оригинальные компоненты изделия.
2. Не помещайте изделие в воду или любую другую жидкость, поскольку этот продукт не является водонепроницаемым.
3. Отключите прибор от другого устройства, если в него попадет какая-то жидкость, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током, если пользователь продолжает им пользоваться.
4. Убедитесь, что при установке или разборке изделия руки сухие, чтобы избежать поражения электрическим током.
5. Не подносите изделие близко к


источнику тепла или огня непосредственно.

6. Не держите продукт в зоне действия большого магнитного поля, так как это может привести к некорректной работе прибора.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. ИТ манипулятор.
2. Кабель для зарядки.
3. Держатель мобильного телефона
4. Инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

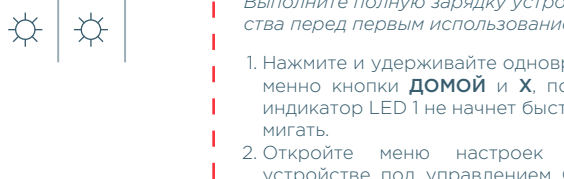

РАБОТА ПОД ОС ANDROID

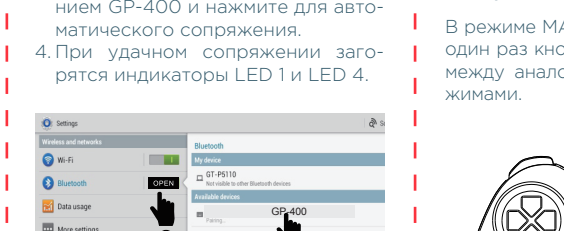


ВНИМАНИЕ!

Выполните полную зарядку устройства перед первым использованием

1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки **ДОМОЙ** и **X**, пока индикатор LED 1 не начнет быстро мигать.
2. Откройте меню настроек на устройстве под управлением ОС

Android и включите Bluetooth.
3. Найдите устройство под названием GP-400 и нажмите для автоматического сопряжения.
4. При удачном сопряжении загорятся индикаторы LED 1 и LED 4.

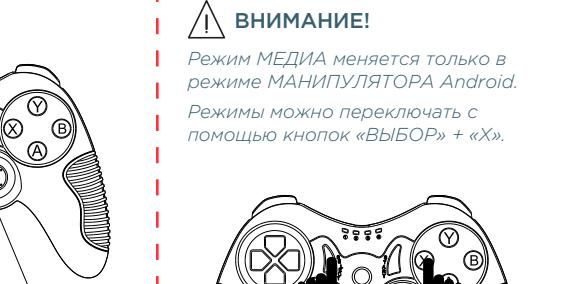

ВНИМАНИЕ!

Режим МЕДИА меняются только в режиме МАНИПУЛЯТОРА Android. Режимы можно переключать с помощью кнопок «ВЫБОР» + «X».

АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ РЕЖИМЫ

В режиме МАНИПУЛЯТОРА нажмите один раз кнопку **ДОМОЙ** для выбора между аналоговым и цифровым режимами.




МЕДИА РЕЖИМ

Для перехода в МЕДИА режим нажмите одновременно кнопки **ВЫБОР** и **X**, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ!

Режим МЕДИА меняются только в режиме МАНИПУЛЯТОРА Android. Режимы можно переключать с помощью кнопок «ВЫБОР» + «X».

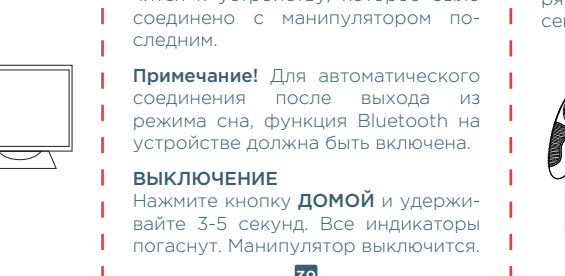

РЕЖИМ PS3

Продолжайте нажимать кнопку **ВЫБОР**, подключая манипулятор к консоли PS3 через кабель зарядки. Соответствующие светодиодные индикаторы светятся (манипулятор полностью заряжен) или мигают 1 раз каждые две секунды (манипулятор заряжается).



РЕЖИМ СНА / ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если манипулятор не используется в течение 5-10 минут, автоматически включается режим сна. Для выхода из режима сна нажмите кнопку **ДОМОЙ** один раз. Манипулятор включится и автоматически подключится к устройству, которое было соединено с манипулятором последним.

Примечание! Для автоматического соединения после выхода из режима сна, функция Bluetooth на устройстве должна быть включена.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Нажмите кнопку **ДОМОЙ** и удерживайте 3-5 секунд. Все индикаторы погаснут. Манипулятор выключится.

РЕЖИМ ПК

Подключите Micro USB разъем зарядного шнура к Micro-USB выходу манипулятора, а USB разъем к USB входу компьютера. Манипулятор начнет работать после того, как система Windows автоматически идентифицирует устройство. После подключения индикатор LED 4 светится, а индикатор LED 1 или светится (манипулятор полностью заряжен), или мигает 1 раз каждые две секунды (манипулятор заряжается).


Нажмите одновременно кнопки **ВЫБОР** и **СТАРТ** на 3 секунды, чтобы переключить режим D-вход на режим X-вход. Индикаторы LED 1, LED 2 и LED 3 будут постоянно светиться или мигать 1 раз каждые 2 секунды.

X-вход подходит для игр игрового центра ОС Windows 10.



ANDROID ПОМОЩНИК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММ

Вы можете воспользоваться другим программным обеспечением для настройки функций кнопок манипулятора для управления игрой.



Отсканируйте QR код для загрузки программы



Отсканируйте QR код для загрузки программы, которая предлагает игры, поддерживаемые этим манипулятором.



Отсканируйте QR код для загрузки программы, которая предлагает игры, поддерживаемые этим манипулятором.



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Манипулятор подключился к устройству на ОС Android, но не может управлять игрой?

- Удалите манипулятор со списка сопряженных устройств в меню Bluetooth на устройстве под управлением ОС Android, а затем снова попробуйте сопрячь устройство;
- Убедитесь, что манипулятор совместим с устройством Android;
- Игры не поддерживают функцию HID или необходимо сопрячь устройство перед началом игры.

Невозможно ввести текст после сопряжения с манипулятором?

- Выключите манипулятор.

Не удалось сопрячь манипулятор, что делать?

- Удалите манипулятор со списка сопряженных устройств в меню

Bluetooth на устройстве под управлением ОС Android, а затем снова попробуйте сопрячь устройство;

- Сбросьте настройки манипулятора и создайте пару заново.

Манипулятор не включается?

- Проверьте заряд аккумулятора. Включите манипулятор в зарядное устройство на 15-30 минут.

О чем говорит индикатор LED 4?

- Мигание индикатора говорит о низком уровне заряда. Устройство необходимо зарядить;
- Если индикатор горит постоянно, а устройство находится в режиме манипулятора Android, это означает, что манипулятор находится в аналоговом режиме. Для изменения режима на цифровой нажмите кнопку **ДОМОЙ**. Индикатор LED 4 погаснет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс:	USB, Bluetooth 2.1
Размер внешнего мобильного стенда:	4-8,5 см
Емкость аккумулятора:	350mA

Поддержка устройств:

Устройства Android: смартфон / планшетный ПК, Android TV / медиа (мультимедийный режим на Android устройствах.)

iPhone, iPad (iOS 11.0 и ниже) игры в режиме iCADE.

ПК D-входы и X-входы для игр XBOX в игровом центре ОС Windows 10 (только кабельное подключение).

PS3 (только кабельное подключение).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не содержит вредных для здоровья веществ. Правила и условия эффективного и безопасного использования товара указаны в инструкции по эксплуатации. Качество товара соответствует требованиям Технических регламентов, установленных законодательством Украины.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов. Производитель оставляет за собой право вносить

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: Шэньчжэнь Марво Такнолджи Ко, ЛТД.

Адрес: 6 Этаж, Корпус А, ДонгФангЯюань, Чень Тянь компьютерис, Сициань Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

При наличии других вопросов, по сервисному обслуживанию вы можете обратиться по адресу сервисного центра: г. Киев, ул. Семьи Хохловых, д. 8. 04119 ФЛ-П Мишота Б. П. тел. **0 (800) 501 643. ergo-ua.com**

Гарантийный срок - 6 месяцев от даты продажи. Дата продажи должна быть указана в чеке о продаже этого изделия. Срок годности - 3 года от даты производства. Дата производства указана на упаковке.

ГАРАНТИЯ

Данный товар является товаром обменной гарантии. Неисправный товар подлежит возврату в розничную торговую сеть. Обменивается по месту приобретения, без необходимости обращения потребителя в сервисный центр производителя для активирования факта ремонта/пригодности, без акта АСЦ.

Обмен возможен при соблюдении потребительских правил и условий эксплуатации, при возврате товара с полной комплектацией, указанной в инструкции по эксплуатации, с документами, подтверждающими факт покупки (кассовый чек, товарный чек).

* Обучение правилам пользования данным устройством в гарантийное обслуживание не входит.

Качество товара соответствует требованиям Технических регламентов, установленных законодательством Украины. Наименование и местонахождение завода указанные в сертификате / декларации. Декларацию / сертификат спрашивайте у продавца.

* Гарантийные обязательства на данное устройство распространяются только при соблюдении всех

правил и рекомендаций по эксплуатации описанных в этой инструкции.

* Гарантийные обязательства на данное устройство не распространяются при эксплуатационном износе изделия.

* Обучение правилам пользования данным устройством в гарантийное обслуживание не входит.

Качество товара соответствует требованиям Технических регламентов, установленных законодательством Украины. Наименование и местонахождение завода указанные в сертификате / декларации. Декларацию / сертификат спрашивайте у продавца.

