

LED SMART TV



Модель: 32HSF20

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію
перед використанням телевізора

Зміст

- Вступ
- Важливі правила з техніки безпеки
- Попередження
- Опис телевізора
- Пульт дистанційного керування
- Основні налаштування екранного меню OSD
- Використання USB
- SMART TV
- Специфікація
- Усунення проблем в роботі телевізора

Вступ

Дякуємо Вам за покупку телевізора. Він може використовуватися, як звичайний кольоровий телевізор, так і, як монітор ПК. Щоб правильно використовувати пристрій, з самого початку, уважно прочитайте це керівництво і збережіть його для подальшого використання.

УСТАНОВКА

1. Встановіть телевізор в приміщенні таким чином, щоб пряме світло не попадало на екран. Повна темрява або віддзеркалення на екрані зображення можуть викликати зорове напруження. Для комфортного перегляду рекомендується м'яке і непряме освітлення.
2. Залиште достатньо вільного простору між задньою стінкою телевізора і стіною для належної вентиляції.
3. При установці уникайте надмірно теплих місць для запобігання можливого пошкодження корпусу або передчасної відмови компонентів.
4. Цей телевізор має бути під'єднано до електричної мережі з напругою змінного струму ~ 100-240 В, 50/60 Гц.
5. Не встановлюйте телевізор у місцях поблизу джерел тепла, таких, як радіатори, підсилювачі тощо, в місцях падіння прямого сонячного світла або на полицях закритих шаф і в погано вентильованих приміщеннях. Не закривайте вентиляційні отвори при використанні телевізора.
6. Світлодіодний індикатор напруги горить приблизно 30 секунд після вимкнення живлення. Зачекайте, поки індикатор не згасне, перш ніж переміщати телевізор.

Важливі правила з техніки безпеки

- 1) Уважно прочитайте інструкцію.
- 2) Збережіть цю інструкцію.
- 3) Візьміть до уваги всі запобіжні заходи.
- 4) Виконуйте всі відповідні інструкції.
- 5) Ніколи не використовуйте цей пристрій біля води.
- 6) Протирайте тільки сухою ганчіркою.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- 8) Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або іншої апаратури (наприклад, біля підсилювачів), яка виділяє тепло.
- 9) Підключайте вилку шнура електроживлення до відповідної електричної розетки. Якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- 11) Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені виробником.
- 12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі живлення під час грози і якщо ви не збираєтесь експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
- 13) Щодо технічного обслуговування звертайтесь тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів всередину пристрою, впливу на пристрій дощу або підвищеної вологості, несправностей при експлуатації і в разі падіння пристрою.
- 14) Мережева вилка або приладовий з'єднувач повинні залишатися готовими до роботи.
- 15) Не закривайте вентиляційні отвори будь-якими предметами, наприклад, газетою, покривалом, скатертиною тощо.
- 16) Не розміщуйте джерела відкритого вогню, такі, як свічки поблизу пристрою.
- 17) Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації акумуляторних батарей.
- 18) Використовуйте телевізор в помірному кліматі.
- 19) При установці телевізора за допомогою настінного кріплення, дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції з настінного монтажу, яка поставляється разом з кріпленням.
- 20) Макс. температура навколошнього середовища: 45 °C.

УВАГА! Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.

УВАГА! Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню тощо.



Це позначення попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою, що може становити небезпеку ураження електричним струмом.



Це позначення попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно керівництвам, що поставляються в комплекті з виробом.



Телевізор є електричний приладом класу 2 або з подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, що не вимагає підключення до електричного заземлення.



Цей продукт використовує технологію HDMI. HDMI, логотип і технологія інтерфейсу мультимедіа високої чіткості є зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC.

Попередження

	При роботі цього телевізора використовується висока напруга. Не відкривайте корпус телевізора. Для сервісного обслуговування звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу.
	Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізійний приймач впливу дощу або вологи.
	Не впускайте і не вставляйте предмети в гнізда або отвори корпусу телевізора. Ніколи не розливайте рідину на телевізор.
	Не закривайте вентиляційні отвори на задній кришці. Для запобігання збою в роботі електричних компонентів необхідна достатня вентиляція.
	Щоб запобігти поширенню вогню, ніколи не розміщуйте свічки чи інші джерела відкритого вогню поблизу цього продукту.

Запобіжні заходи

	Ніколи не ставте телевізор на шнур електроживлення.
	Ніколи не прикладайте надмірний тиск і не спирайтесь на телевізор або його підставку. Слідкуйте за дітьми. Неакуратні дії можуть привести до пошкодження телевізора або отримання травм.
	Щоб уникнути пошкодження телевізора або отримання серйозних травм не ставте телевізор на нестійкому візку, підставці, полиці або столі.
	У разі, якщо телевізор не використовується протягом тривалого періоду часу, рекомендується від'єднати шнур електроживлення з електричної розетки.
	Якщо Ви плануєте встановити телевізор у вбудовані меблі, забезпечте мінімальну відстань для підтримки достатньої вентиляції щоб уникнути перегрівання компонентів, яке може привести до скорочення терміну служби телевізора і іншим небезпечним ситуаціям.



Рекомендації з утилізації та охорони навколишнього середовища.

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Замість цього він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. На це вказує позначення на продукті, в інструкції з експлуатації або на упаковці. Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, підлягають вторинній переробці, в залежності від їх маркування. Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти або використовуючи інші процедури повторного використання застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок в захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевої муніципальної адміністрацію для отримання інформації про місцезнаходження відповідного пункту утилізації.



Утилізація акумуляторних батарей

З метою забезпечення екологічної утилізації батарей, не утилізуйте використані батареї сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, якщо пристрій не вмикається, автоматично вимикається, на екрані відображається попередження «Батарея розряджена», пристрій та/або акумулятор не працюють належним чином.

УВАГА!

Ніколи не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Телевізор може впасти, що може привести до серйозних травм або смерті. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, прийнявши прості запобіжні заходи, такі як:

- Використання шаф або стійок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використання тільки таких меблів, які зможуть забезпечити надійну установку телевізора.
- Габарити телевізора не виступають за край підставки або меблів, на яких встановлено телевізор.
- Не розміщуйте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові полиці), без надійного кріплення меблів та телевізору до відповідної основи.
- Не розміщуйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між телевізором і меблями, на яких встановлено телевізор.
- Поясніть дітям небезпеку при спробі сходження на меблі, щоб дістатися до телевізора або його органів керування.

Опис телевізора

Функції кнопок панелі керування

VOL +: Збільшення гучності.
VOL -: Зменшення гучності.
CH +: Перемикання наступного каналу.
CH -: Перемикання попереднього каналу.
MENU: Кнопка вибору меню.
SOURCE: Вибір джерела вхідного сигналу.
POWER: Увімкнення/вимкнення телевізора.

Підключення зовнішніх пристрой

CVBS/AUDIO IN	Вхід AV & AUDIO для підключення зовнішніх пристрой.	EARPHONE OUT	Вихід для підключення навушників з аудіороз'ємом 3,5 мм.
Mini YPBPR	Вхід Mini YPBPR для підключення зовнішніх пристрой.	USB	Вхід для підключення пристрой USB.
HDMI	Порт HDMI для підключення зовнішніх пристрой.	COAX	Коаксіальний вихід для цифрового аудіо.
RF	Вхід RF (T2) для підключення кабелю антени.	RJ45	Порт RJ45 для підключення мережевого кабелю (крученой пари).
VGA	Вхід VGA для підключення зовнішніх пристрой.		

Пульт дистанційного керування



 : Увімкнення та вимкнення режиму очікування.

 : Відключення звуку.

NICAM/A2: У режимі телевізора натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим стерео.

AUDIO: Натисніть, щоб вибрати звук DTV.

ASPECT: Натисніть, щоб вибрати інше співвідношення сторін зображення.

PMODE: Натисніть, щоб вибрати режим зображення. SMODE: Натисніть, щоб вибрати звуковий режим.

0-9: Вибір каналу ТВ.

-/-: Переключити цифру програми.

 : Перемініть назад і вперед між поточним і попереднім каналом.

DISPLAY: Відображення інформації про телевізор.

FREEZE: Захоплення зображення.

 : Запис програми.

(USB носій буде відформатований під час запису, не зберігайте важливі файли на цьому диску.)

AUTO: Автоматичне регулювання зображення в режимі ПК.

КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Вибір параметрів меню, прямий доступ до функцій меню.

SLEEP: Налаштування таймера сну.

SOURCE: Вибір доступних джерел сигналу.

ENTER: Вибір або підтвердження опцій меню налаштувань. ПРИМІТКА: натисніть цю кнопку, щоб відобразити "спісок каналів". MENU: Доступ до головного меню з можливістю зміни різних налаштувань.

EXIT: Вихід з екранного меню OSD.

CH▼/CH▲: Перемикання каналів вгору і вниз.

VOL▼/VOL▲: Збільшення і зменшення гучності.

SUBTITLE: Показати/приховати субтитри.

 : Домашня сторінка.

HOLD: Призупинення необхідної сторінки телетекstu.

▶|| : Натисніть для початку або припинення відтворення мультимедіа. (Використовується в моделях з підтримкою мультимедіа.)

REVEAL: Показати приховану інформацію в режимі телетекstu

◀◀ : Натисніть для перемотування назад (Використовується в моделях з підтримкою мультимедіа)

SIZE: Відображення зверху, знизу або показати всі сторінки, в режимі телетекstu.

▶▶ : Натисніть для перемотування вперед. (Використовується в моделях з підтримкою мультимедіа.)

INDEX: Натисніть цю кнопку для переходу на головну сторінку.

■ : Зупинка відтворення мультимедіа

◀◀ : Вибір попереднього медіафайлу або глави тексту.

S.PAGE: Переході до підсторінок телетекstu.

▶▶ : Вибір наступного медіафайлу або глави тексту.


TEXT: Натисніть для переходу до режиму відображення тексту.

MOUSE: Увімкнення/ вимкнення миші дистанційного керування.

Основні налаштування екранного меню OSD

Підключіть коаксіальний кабель антени до входу RF телевізора.

Натисніть кнопку ENTER для початку налаштування.


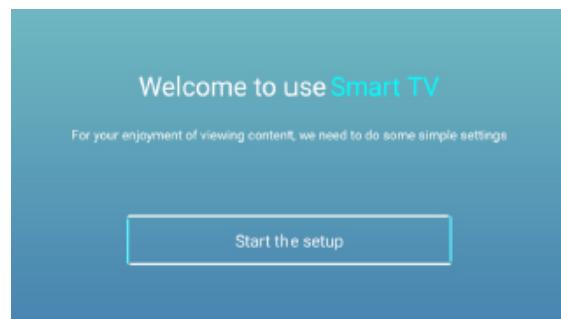


Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати мову.

Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для вибору країни.

Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати країну Вашого місця знаходження.

Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для налаштування часового поясу.

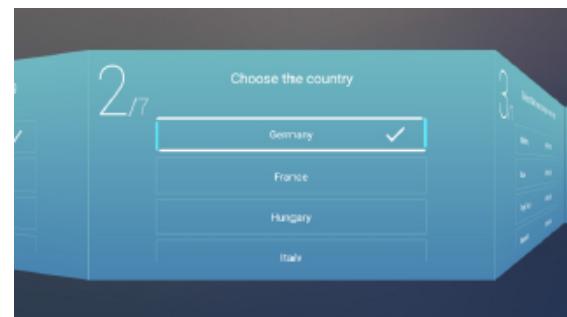
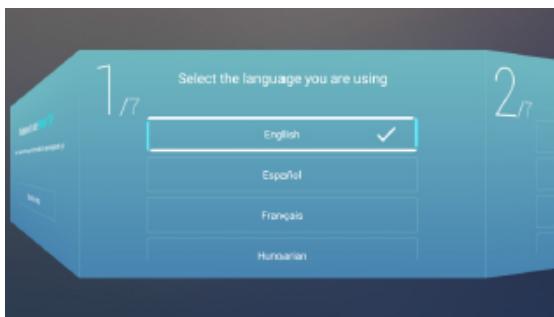


Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати часовий пояс.

Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для встановлення паролю.

Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб встановити пароль (Пароль за замовчуванням - 1111).

Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для встановлення паролю.

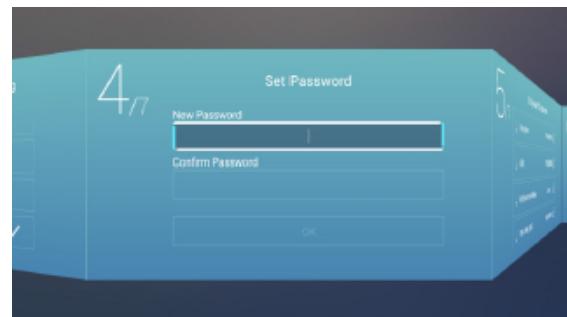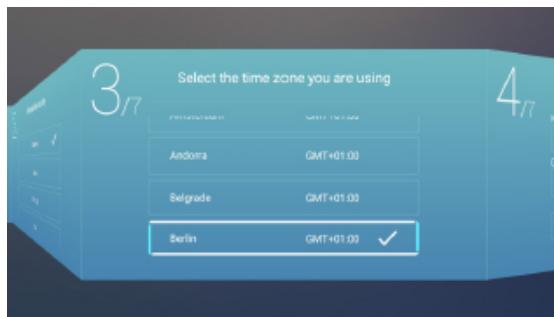

Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати налаштування підключення до мережі.


Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для доступу до посилання на мобільний додаток (опціонально).

Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати додаток (опціонально).

Натисніть кнопку ENTER для підтвердження і натисніть кнопку ► для вибору джерела вхідного сигналу.




Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати джерело вхідного сигналу.

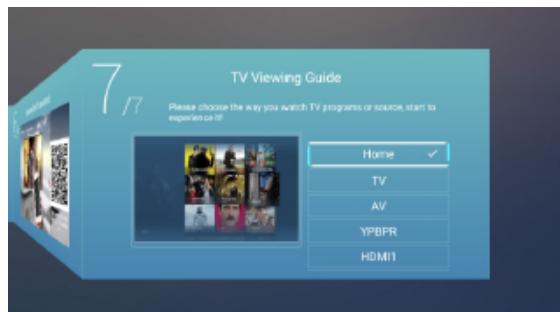

НАЛАШТУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ВХІДНОГО СИГНАЛУ


Ви можете вибрати необхідне джерело сигналу.

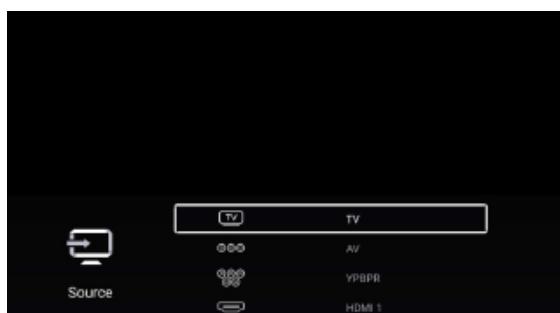

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Потім натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню вибору джерела сигналу і натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати.

НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Ви можете налаштовувати зображення відповідно до Ваших смакових уподобань.

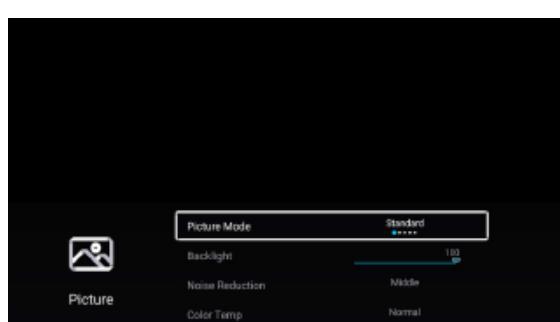


Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD.

1. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню налаштування зображення і натисніть кнопку **▲ / ▼** для налаштування.

- a. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Контраст і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування (Налаштування доступне тільки в режимі користувача).
- b. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Яскравість і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування (Налаштування доступне тільки в режимі користувача).
- c. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Колір і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування (Налаштування доступне тільки в режимі користувача).
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Підсвічування і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Шумоподавлення і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Температуру кольору і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Інші налаштування і натисніть кнопку ENTER для входу.
6. Натисніть кнопку MENU для переходу на верхній рівень меню.

НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

Ви можете налаштовувати звук відповідно до Ваших смакових уподобань.

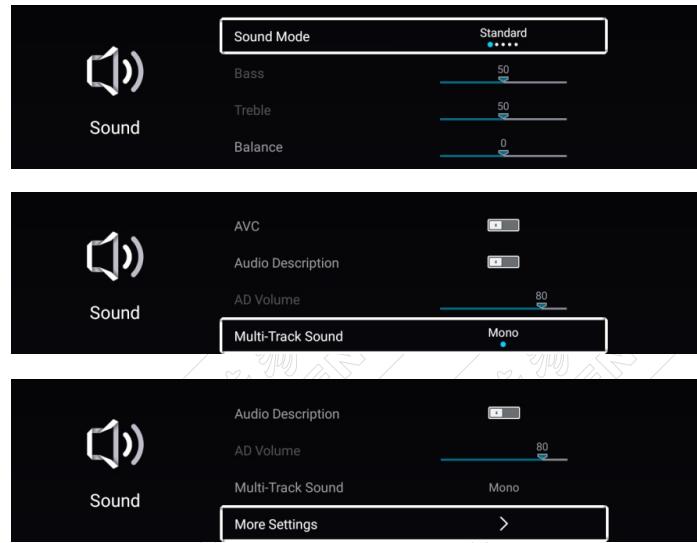


Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню налаштування звуку і натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в налаштування.


1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Налаштування звуку і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
 - a. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Низькі частоти і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування (Налаштування доступна тільки в режимі користувача).
 - b. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Високі частоти і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування (Налаштування доступна тільки в режимі користувача).
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Баланс, натисніть кнопку ENTER для налаштування.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Режим AVC, натисніть кнопку ENTER для налаштування.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Інші налаштування і натисніть кнопку ENTER для входу.
 - a. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Режим SPDIF і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування /
 - b. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Режим об'ємного звуку і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Режим тільки аудіо і натисніть кнопку ENTER для налаштування.

Налаштування підключення до ПК

Ви можете виконати необхідні налаштування підключення до ПК.

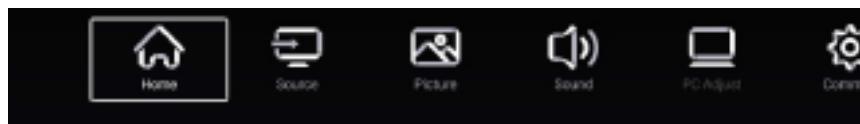

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню налаштування підключення до ПК і натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в налаштування.

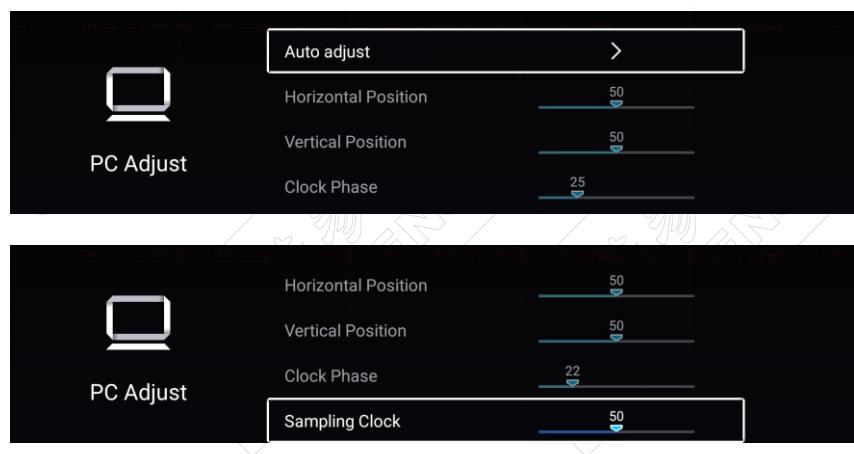


1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Автоматичне налаштування і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Положення зображення по горизонталі і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Положення зображення по вертикалі і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Налаштування фази і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Налаштування частоти і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
6. Натисніть кнопку MENU для переходу на верхній рівень меню.

Примітка: Налаштування доступне тільки при обраному вхідному джерелі сигналу - сигнал ПК.


НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛУ

Ви можете виконати необхідні налаштування Режиму ТБ.

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню налаштування каналу та натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в налаштування.

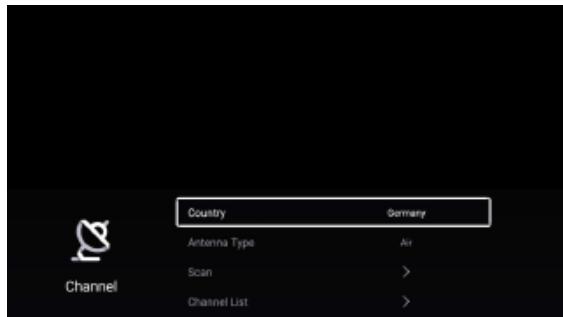

Натисніть кнопку **▼**, щоб вибрати Країну / Тип антени / Сканування / Список каналів і натисніть кнопку ENTER для налаштування.

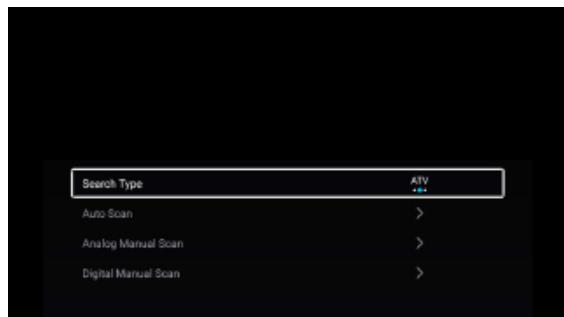


1. Натисніть кнопку **▼**, щоб вибрати Налаштування типу антени і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Автоматичне налаштування і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Ручний пошук аналогового сигналу і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Ручний пошук цифрового сигналу і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Список каналів і натисніть кнопку ENTER для налаштування.
6. Натисніть кнопку MENU для переходу на верхній рівень меню.

Примітка:

- a. Пошук каналів може зайняти тривалий час, будьте терплячі.
- b. Кнопка ENTER в екранному меню OSD має ту ж саму функцію, що і кнопка ENTER на пульті дистанційного керування.

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМНОГО БЛОКУВАННЯ

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню налаштування системного блокування. Пароль за замовчуванням "0000".
Примітка: Пароль адміністратора "8899".

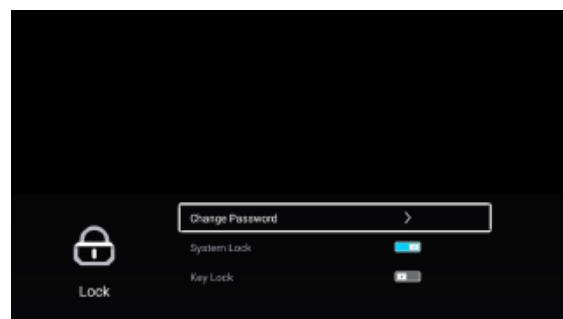

1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Зміна паролю і встановіть новий пароль.
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Системне блокування і натисніть кнопку **◀ / ▶** для вибору.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Блокування клавіатури і натисніть кнопку **◀ / ▶** для вибору. Блокування клавіатури буде активним, якщо встановити в положення Увімк.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Режим готової і натисніть кнопку ENTER для вибору.
5. Натисніть кнопку MENU для переходу на верхній рівень меню.

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в екранне меню OSD. Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати Меню загальних налаштувань.




1. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Таймер OSD і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
2. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Таймер автоматичного вимкнення та натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
3. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Таймер автоматичного включення і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Синій екран і натисніть кнопку **◀ / ▶** для налаштування.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати HDMI CEC і натисніть кнопку ENTER для входу в підменю.
6. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Скидання меню та натисніть кнопку ENTER для входу в підменю.
7. Натисніть кнопку MENU для переходу на верхній рівень меню.

SMART TV

Телевізор SMART TV працює під керуванням Android останніх версій.

Натисніть кнопку HOME для переходу в режим Smart TV. Для переходу в цей режим Ви можете так само використовувати бездротову мишь.

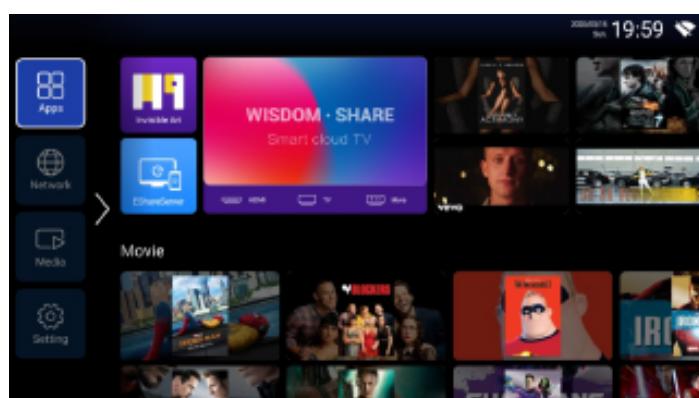

ДОДАТКИ

Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати або додати додаток.

ІНТЕРНЕТ БРАУЗЕР

Ви можете переглядати сторінки інтернет за допомогою браузера.



EXIT: За допомогою цієї кнопки Ви можете повернутися до інтерфейсу або на попередню сторінку. Використовуйте клавіші ▲ / ▼ / ◀ / ▶ для навігації.

НАЛАШТУВАННЯ

Виберіть значок налаштування для переходу в налаштування телевізора.


Мережеві налаштування

1. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати Режим мережі та натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору Бездротової мережі або кабельного інтернету.
2. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати один з режимів і натисніть ENTER для підтвердження.

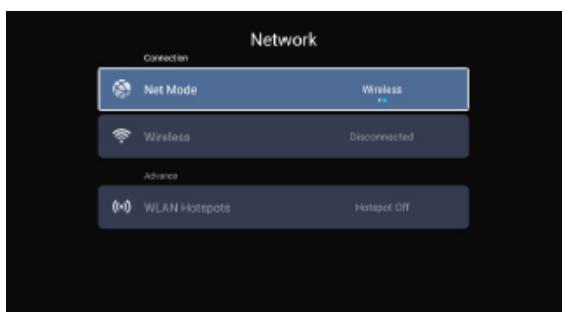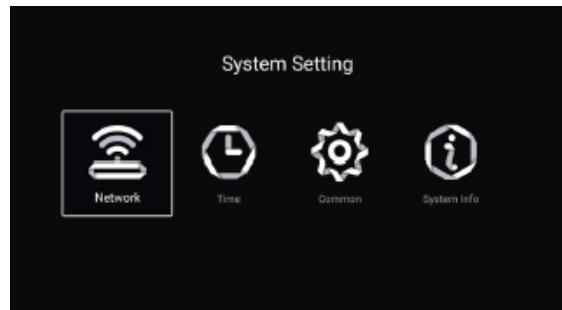


Налаштування часу

1. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати Автоматичне визначення і натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати Увімк./Вимк.
2. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати часовий пояс і натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору.
3. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб обрати Перехід на літній час і натисніть кнопку ◀ / ▶ для налаштування.
4. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб обрати Формат часу і натисніть кнопку ◀ / ▶ для налаштування.

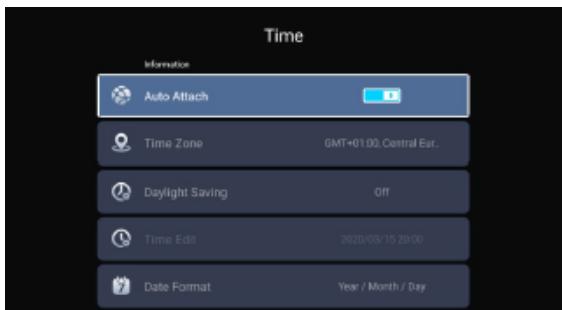

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

1. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати Налаштування мови і натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору мови.
2. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати Спосіб введення і натисніть кнопку ENTER для вибору.
3. Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати Керування дозволами і натисніть кнопку ENTER для налаштування.

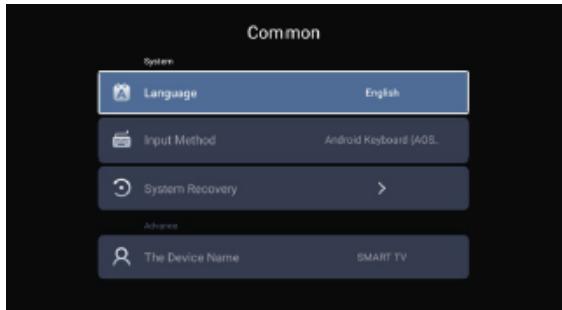

4. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Відновлення системи і натисніть кнопку **ENTER** для відновлення налаштувань системи до заводських.
5. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Назва пристрою і натисніть кнопку **ENTER** для того, щоб ввести назву.
6. Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Керування обліковим записом і натисніть кнопку **ENTER** для налаштування.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

В цьому підменю Ви можете переглянути інформацію про продукт.



ВИКОРИСТАННЯ USB

Натисніть кнопку HOME для входу в меню Мультимедіа і натисніть кнопку ▲ / ▼ / ◀ / ▶ для вибору.

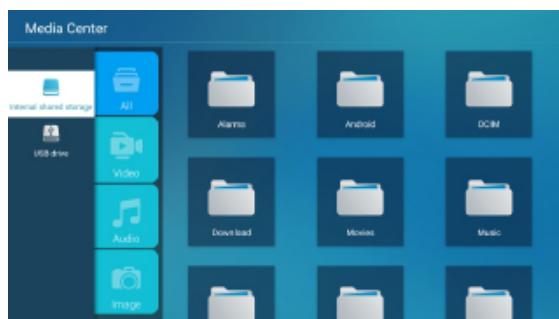

1. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати Відео та натисніть кнопку ENTER для підтвердження.

1.1. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати носій USB і натисніть ENTER для підтвердження.

1.2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати файл відео і натисніть ENTER для підтвердження.

1.3. Натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню.

2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати Музику і натисніть кнопку ENTER для підтвердження.

2.1. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати носій USB і натисніть ENTER для підтвердження.

2.2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати файл музики і натисніть ENTER для підтвердження.

2.3. Натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню.

3. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати Зображення та натисніть кнопку ENTER для підтвердження.

3.1. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати носій USB і натисніть ENTER для підтвердження.

3.2. Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати файл зображення і натисніть ENTER для підтвердження.

3.3. Натисніть кнопку EXIT, щоб повернутися до попереднього меню.

Примітка: Ілюстрація даного меню наведена тільки для довідки і може відрізнятися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діагональ екрану: 32" (16:9)

Роздільна здатність: HD Ready 1366 x 768

Яскравість: 180 cd/m² (кд/м²)

Контрастність: 3000:1

Частота оновлення: 60 Hz (Гц)

Роз'єми : VGA/ CVBS/AUDIO IN/ COAX/ HDMI x3/ USB x2/ EARPHONE OUT/ (Mini)YPbPr.

Системи ТБ прийому:

Аналогове ТБ: PAL/ SECAM

Цифрове ТБ: DVB-T/ T2

Вбудований USB медіа плеєр:

Відео: MPEG1/ 2/ 4/ H.263/ H.264/ H.265/ MVC/ VC-1/ VP8/ VP9/

Аудіо: MP3/ AAC/ Dolby AC-3/

Зображення: jpg/ .bmp/ .png

Функція SMART TV:

Процесор: A53 x 4 1.1 Ghz (ГГц)

Відеоприкорювач: Mali 470 x 3 500 MHz

(МГц) Оперативна пам'ять: 1 GB (ГБ)

Вбудована пам'ять: 8 GB (ГБ)

ОС: Android 9.0

Підключення мережі: LAN RJ 45, Wi-fi

Параметри:

Динаміки: 10 W (Вт) + 10 W (Вт)

Діапазон частот, 20-20 KHz (КГц)

Напруга: ~110 - 240 V (В)

Частота мережі: 60 Hz (Гц)

Максимальна споживана потужність телевізора: 60 W (Вт)

Споживана потужність телевізора в режимі «увімкнено»: 41,5 W (Вт)

Споживання енергії в режимі «очікування» ≤0.5 W (Вт)

Максимальний струм: 1.8 A (А)

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Ступінь захисту оболонки: IP20

Клас енергоефективності: А

Розмір (без підставки): 729,9 x 426,7 x 83,1 mm (мм)

Розмір (з підставкою): 729,9 x 468,9 x 160,9 mm (мм)

Розмір упаковки: 796 x 505 x 128 mm (мм)

Вага (нетто/брутто): 3,34 kg (кг)/ 3,4 kg (кг)

Розмір настінного кріплення: 100 x 100 mm (мм)

Колір: чорний

Матеріал корпусу: пластик

Комплектація: телевізор, підставка, пульт ДК з батарейками, гарантійний талон, інструкція.

Технічні характеристики продукту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усунення проблем в роботі телевізора

Перед тим, як звернутися в Сервісний центр, ознайомтеся з наведеною нижче таблицею з переліком можливих рішень.

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Телевізор не включається	<ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що шнур живлення підключений.Можливо, розряджені батареї в пульті дистанційного керування; замініть батареї.
Немає зображення, немає звуку	<ul style="list-style-type: none">Перевірте підключення кабелю антени / зовнішніх пристройів.Натисніть кнопку POWER на пульті ДК.Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК, потім кілька разів натисніть ▲ / ▼ для вибору джерела сигналу.
Погане зображення, але нормальній звук	<ul style="list-style-type: none">Перевірте підключення кабелю антени / зовнішніх пристройів.Спробуйте переключити на інший канал, у станції можуть бути проблеми з трансляцією.Налаштуйте яскравість/контрастність в Меню налаштування зображення. Перевірте, що телевізор знаходиться в режимі PAL.
Звуковий шум	Перемістіть будь-яке обладнання з інфрачервоним випромінюванням в сторону від телевізора.

Телевізор з РК-екраном використовує панель TFT, що складається з елементів, які використовують складну технологію для забезпечення якісного зображення. Однак на екрані може бути невелика кількість яскравих або темних пікселів. Ці пікселі не впливатимуть на продуктивність продукту.


Технічні характеристики обладнання радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n:

- діапазон частот, МГц 2400,0 ... 2483,5;
- сума на ЕІ ВП, не більше, дБм 20,0

Технічні характеристики приймача цифрового телебачення DVB-T:

- діапазон частот приймання, МГц 174,0 ... 230,0, 470,0 ... 822,0; 846,0 ... 862,0.

Справжнім, Гуанксі Хайкі Інтелігент Дісплей Ко, Лтд. заявляє, що тип радіо-обладнання - LED телевізор SetUp 32HSF20, відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>

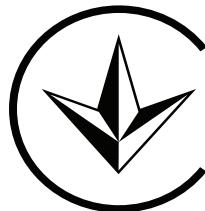

МІКРОФІША

Характеристика	МОДЕЛЬ	Телевізор Setup
		32HSF20
клас енергоефективності телевізора		A
зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів		81/ 32" см
споживча потужність телевізора в режимі "увімкнено"		41 Вт
споживча потужність телевізора в режимах "очікування"		0.5 Вт
споживча потужність телевізора в режимах "вимкнено"		вимикач відсутній
Енергоспоживання XYZ кВт•г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)		61 кВт•г/рік
роздільна здатність екрана телевізора:		
- фактичні горизонтальні пікселі		1366
- фактичні вертикальні пікселі		768

Виробник: Гуанксі Хайкі Інтелігент Дісплей Ко., Лтд. Виробничі потужності №4, №5, №12, №13, №14 у Ксінянь Саенс і Технолоджі Парк, № 6 Тайвань Роуд, Бейхай Індастріал Парк, Гуангксі, Китай. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «Інвестком». Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1. Телефон гарячої лінії SetUp в Україні 0 (800) 601-025 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні цілодобово).