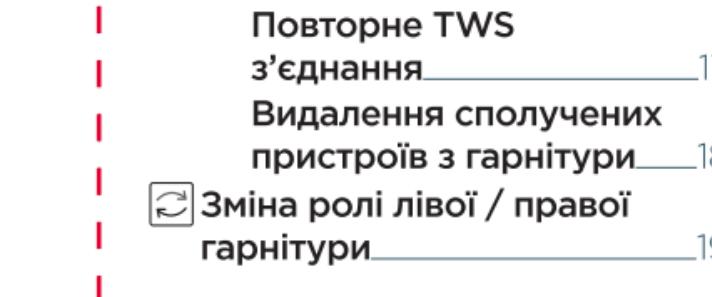


1

| Порядок носіння \_\_\_\_\_

|  Зарядка кейсу \_\_\_\_\_ 10



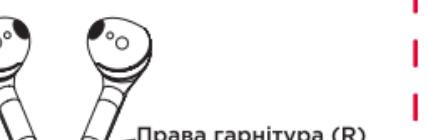
## Правління

нітурою\_\_\_\_\_

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ	ОПИС ПРИСТРОЮ	РЕЖИМИ ГАРНІТУРИ																
<p>Bluetooth-гарнітура повинна бути використана із сумісними пристроями, що підтримують Bluetooth технологію бездротового зв'язку. Це дозволяє робити виклики й наслоджуватися музикою вільно в будь-який час. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням гарнітури, а також прочитайте інструкцію до вашого пристрою щодо функції Bluetooth і зверніть увагу на важливу інформацію з безпеки і технічного обслуговування.</p> <p>Будь ласка, тримайте гарнітуру подалі від дітей.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>РЕЖИМ</th><th>ІНДИКАЦІЯ ГАРНІТУРИ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>З'єднання з пристроєм Bluetooth</td><td>Блимає червоним синім почергом</td></tr> <tr> <td>TWS з'єднання</td><td>Швидко блимає</td></tr> <tr> <td>Режим очікування</td><td>Блимає синім кожні 5 секунд</td></tr> <tr> <td>Увімкнення</td><td>Блимає синім</td></tr> <tr> <td>Вимкнення</td><td>Блимає червоним</td></tr> <tr> <td>Низька напруга</td><td>Блимає червоним раз кожні 20 с</td></tr> <tr> <td>Стан тривоги</td><td></td></tr> </tbody> </table>	РЕЖИМ	ІНДИКАЦІЯ ГАРНІТУРИ	З'єднання з пристроєм Bluetooth	Блимає червоним синім почергом	TWS з'єднання	Швидко блимає	Режим очікування	Блимає синім кожні 5 секунд	Увімкнення	Блимає синім	Вимкнення	Блимає червоним	Низька напруга	Блимає червоним раз кожні 20 с	Стан тривоги	
РЕЖИМ	ІНДИКАЦІЯ ГАРНІТУРИ																	
З'єднання з пристроєм Bluetooth	Блимає червоним синім почергом																	
TWS з'єднання	Швидко блимає																	
Режим очікування	Блимає синім кожні 5 секунд																	
Увімкнення	Блимає синім																	
Вимкнення	Блимає червоним																	
Низька напруга	Блимає червоним раз кожні 20 с																	
Стан тривоги																		

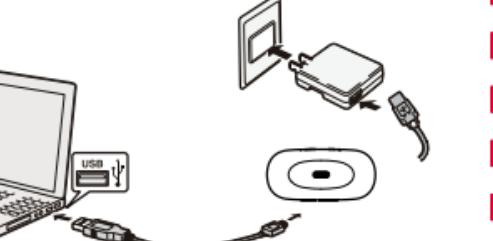
1

ими зарядно

<p>то кейсу</p> <p><b>Зарядка кейсу</b></p> <p>Початку зарядки, вставте USB-кабель в зарядний пристрій до кейсу.</p>	<p><b>1 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ</b></p> <p>Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.</p>  <p>Ліва гарнітура (L)</p> <p>Права гарнітура (R)</p> <p><b>ПОРЯДОК НОСІННЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Злегка поверніть гарнітуру, доки вона не зафіксується.</li>  <li>3. Зафіксуйте гарнітуру у вушній раковині.</li>  </ol>
<p>Після зарядки індикатор струє рівень заряду кейсу від 0% до 100%. Якщо від'єднання зарядного кабелю від кейсу, індикатор</p>	<p><b>2 ЗАРЯДКА</b></p> <p>Помістіть кейс в зарядний пристрій.</p> <p><b>ПРИМІТКА:</b> Перед використанням гарнітури з роз'ємом для зарядки вставте USB-кабель в зарядний пристрій до кейсу. Під час зарядки індикатор</p>	<p><b>3 ЗАРЯДКА</b></p> <p>Використовуйте USB-кабель -C для зарядки кейсу. Під час зарядки індикатор показуватиме</p>

ГАРНІТУР

1

<p><b>Використайте USB-кабель для підключення до комп'ютера або для з'єднання з мережевим зарядним пристроєм</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повністю заряджена гарнітура автоматично втратить свій заряд, якщо вона не буде використана. Рекомендується заряджати гарнітуру кожні три місяці.</li> <li>Не залишайте гарнітуру в надто спекотному або холодному місці (найкраща температура від -10 °C до 50 °C), це може вплинути на роботу гарнітури, навіть якщо вона повністю заряджена.</li> <li>Не кидайте гарнітуру у вогонь або у воду.</li> </ul>
<p><b>УВАГА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи зарядний пристрій підходить для гарнітури чи ні.</li> <li>Використовуйте лише той зарядний пристрій, що постачається у комплекті для заряджання гарнітури. Використання іншого зарядного пристрою може бути небезпечним і призвести до технічної</li> </ul>	<p><b>ПРИМІТКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Можливе некоректне відображення заряду в перші дні використання не є дефектом.</li> <li>Для коректного відображення інформації про рівень заряду, акумулятор кейса повинен пройти кілька циклів зарядки.</li> </ul>

ВМИКА

Я/ВИМИКА

ІННЯ

у, щоб  
ично.  
су, щоб  
ори та за-

Спосіб 1

Вийміть обидві гарнітури з футляру для увімкнення живлення протягом 2-х секунд. Гарнітури між собою через 10 секунд з'єднання. Права гарнітура буде викликати звукові підсвітки, коли потрібно включити Bluetooth на телефон. Гарнітури «ERGO»

三

| УВАГА

**2**  
кненому  
натисніть  
енсорну  
гарні-  
тимай-  
протягом  
унд, щоб увімкнути гарні-  
йті декілька секунд. Об-  
сяї перейдуть у режим а-  
ного з'дання.  
гарнітура (R) почне по-  
нимати червоним і синім,  
о потрібно відкрити м-

| вище

пособів з'д

A smartphone screen displays a connection interface. At the top, it says "Bluetooth ON". Below that, the text "ERGO AIR STICKS" is shown in a box. At the bottom, there is a large "Connect" button.

## 'Єднання з тє

оюном.

- | якщо вони вже х  
| ні.
- | **ВИДАЛЕННЯ СПО**  
**ПРИСТРОЇВ З ГА**  
| Вимкніть bluetooth  
на телефоні. Вийміть  
| Натисніть і утримуйте  
панель на дві  
секунди, щоб вимкнути  
| У вимкненому режимі  
утримуйте сесію  
відразу на дві  
секунди, доки не  
| зникає сигнал. Натисніть  
панель гарнітури  
| звуковий сигнал  
синій індикатори  
очергово. Спомінані  
будуть видалені  
bluetooth - з'єднання

аз були з'єднані

|  3M

включення головна та пана гарнітури автоматично. Права гарнітура а гарнітура за замовчуванням.

