




Багатофункціональна пересувна електрична станція XO-PSA-200

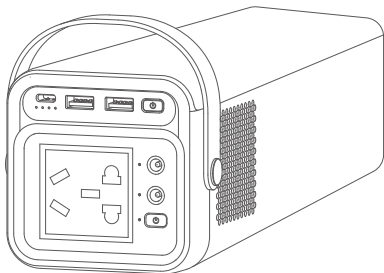

Ми вдячні вам за придбання та використання цього пристрою!

Для забезпечення найкращого користування вашими телефонами та пристроями уважно прочитайте цей посібник та посібник до ваших телефонів.
Перше заряджання є дуже важливим для роботи акумулятора. Повністю зарядіть цей пристрій під час першого заряджання.

Технічні характеристики:

№	Пересувна електрична станція XO	
Модель	XO-PSA-200	
Вихід змінного струму (AC)	Вихід змінного струму (AC): 200-240 В ~ 50 Гц, 200 Вт (чиста синусоїда)	
Вихід Type-C	Постійний струм (DC) 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-3,25А	
Вихід Type-C	Постійний струм (DC) 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-3,25А	
Вихід USB A1/A2	Постійний струм (DC) 5В-2,4А/9В-2А/12В-1,5А	
Вхід постійного струму (DC)	12В-24В постійного струму (DC) (60 Вт)	
Вихід постійного струму (DC)	Постійний струм (DC) 12В-5А	
Лампа дальнього світла	1 Вт	
Елемент живлення від акумулятора	190 Вт/год (TYP)	
Ємність акумулятора	52,8 А/год	
Розміри	90x90x240 мм (приблизно)	
Вага	2000 г (приблизно)	
Стандарт	GB 31241-2014	
Загальна вихідна потужність на виході – C+Out-A1/A2+DCOut	125 Вт (Макс.)	


Пакувальний лист:

Пересувна електрична станція XO-PSA-200	x1	Блок живлення	x1
Посібник користувача	x1		

У різних країнах можуть бути різні вимоги до аксесуарів. Врахуйте фактичний пристрій як стандарт. Остаточна інтерпретація належить компанії XO.


Інструкція з експлуатації:

- Натисніть кнопку, і на дисплеї з'явиться потужність з числом. Утримуйте кнопку, щоб вимкнути світло, натисніть її ще раз, щоб увійти в режим SOS, утримуйте, щоб вимкнути.
- Якщо вам потрібно використовувати вихід змінного струму (AC), увімкніть вимикач (-), підключіть пристрій до розетки, і пристрій працюватиме. Якщо потрібно вимкнути вихід змінного струму (AC), вимкніть вимикач (o) і від'єднайте пристрій.

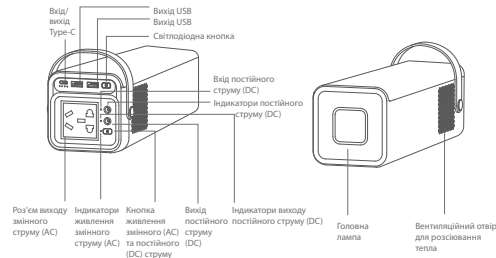

Як заряджати інші пристрої за допомогою електричної станції XO:

USB-вихід: смартфони, розумні годинники, цифрові фотоапарати, електронні книги, планшети.
Вихід Type-C: смартфони, ноутбуки.
Вихід змінного струму (AC): сумісний із приладами 220 В-5 Гц і вихідною потужністю = 150 Вт.



Стан зарядки:


Зарядка інших пристроїв:
Екран увімкнений і показує рівень заряду акумулятора.
Індикатор акумулятора не горить, пристрій повністю заряджено.

Примітка: 1. Ємність XO-PSA-200 велика, для повної зарядки за допомогою швидкої зарядки PD 65 Вт потрібно 4,5 години, і це залежить від фактичної ситуації. 2. Якщо XO-PSA-200 не працює під час зарядки, перевірте кабель і переконайтеся, що він надійно під'єднаний або використовуйте правильний розмір для зарядки. Ми рекомендуємо використовувати адаптери XO або інші надійні адаптери для зарядки зовнішнього акумулятора. 3. Електрична станція має власний коефіцієнт перетворення, тому потужність електричної станції не дорівнює загальній потужності, коли вона заряджає інші пристрої. 4. Електрична станція сумісна з більшістю мобільних телефонів, але вона може бути несумісною з деякими мобільними телефонами, оскільки не включена в умови гарантії та обміну.

Інформація про безпеку:

Увага: недотримання техніки безпеки може призвести до повторного ураження електричним струмом, пошкодження пристроїв і травмування користувачів.

Не кидайте, не вдягайте й не прокалюйте XO-PSA-200.
Зберігайте XO-PSA-200 подальше від високих температур та води.
Не торкайтеся пристрою мокрими руками або мокрою тканиною.
Вийміть вилку приладу з розетки після використання.
Якщо на XO-PSA-200 або пристрої, що заряджаються, виникла будь-яке удруття або аномальне вивіщення, негайно вимкніть живлення та припиніть використання.
Цей пристрій не можна використовувати людям із фізичними або психічними проблемами, дітям і тим, хто не має відповідних знань і досвіду, якщо вони не пройшли професійний інструктаж. Дітям заборонено використовувати цей пристрій як іграшку.



Гарантія

Ім'я клієнта: _____ Номер телефону: _____
Назва пристрою: _____ Дата придбання: _____
Адреса: _____
Примітки: _____

Термін дії гарантії:

- Умова гарантії: ми надаємо 6 місяців гарантії для користувачів XO з дати придбання пристрою. У разі звернення за гарантійним обслуговуванням пред'явіть цей гарантійний талон і заповніть порожнє поле.
- Обсяг гарантійних послуг: а. Проблеми з якістю виникли під час звичайного використання або пошкодження, спричинених не зовнішньою силою. б. Ми не вимагаємо оплати, якщо на нашу продукцію діє гарантійний термін, але за збитки, завдані людиною, оплата стягується відповідним чином. Після закінчення гарантійного терміну пристрій будуть ремонтуватися коштом клієнтів. с. Ми не несемо відповідальності за незручності або збитки, спричинені неможливістю використання пристрою під час ремонту.
- Зазначені далі обставини не підпадають під дію гарантії: а. Штучні uszkodження: неправильне використання; зовнішній вигляд пристрою аномально зношеною; падіння; згоріла схема; стискання; сторонні речовини потрапили у пристрій; пристрій намаю: етикетка-пломба на товарі змінена чи пошкоджена; інші явні штучні uszkodження. Інші проблеми, спричинені клієнтами, наприклад демонтаж пристрою, неправильне використання та експлуатація або намокання пристроїв. д. Збитки, заподіяні форс-мажорними обставинами, як-от землетряс, повінь, ураган і війна.

Перелік токсичних матеріалів та їхній вміст:

Найменування матеріалу	Перелік токсичних матеріалів та їхній вміст					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
XO-PSA-200	o	o	o	o	o	o

o: означає, що вміст небезпечної речовини відповідає вимогам стандарту GB 31241-2014

X: означає, що вміст небезпечної речовини не відповідає вимогам стандарту GB 31241-2014