




> PRINT

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

ІНСТРУКЦІЯ




A Preface

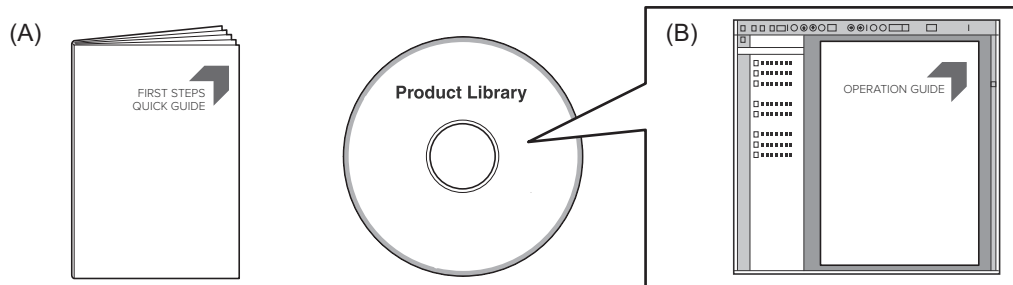


- EN** This guide (A) only explains the basic operations of the machine. For other information, see Operation Guide (B) on the Product Library disc.
- RU** В данном руководстве (A) описаны только основные операции с устройством. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации (B) на диске Product Library.
- UA** В цій інструкції (A) описано тільки основні операції з пристроєм. Додаткові відомості див. в інструкції з експлуатації (B) на диску Product Library.

B Unpacking

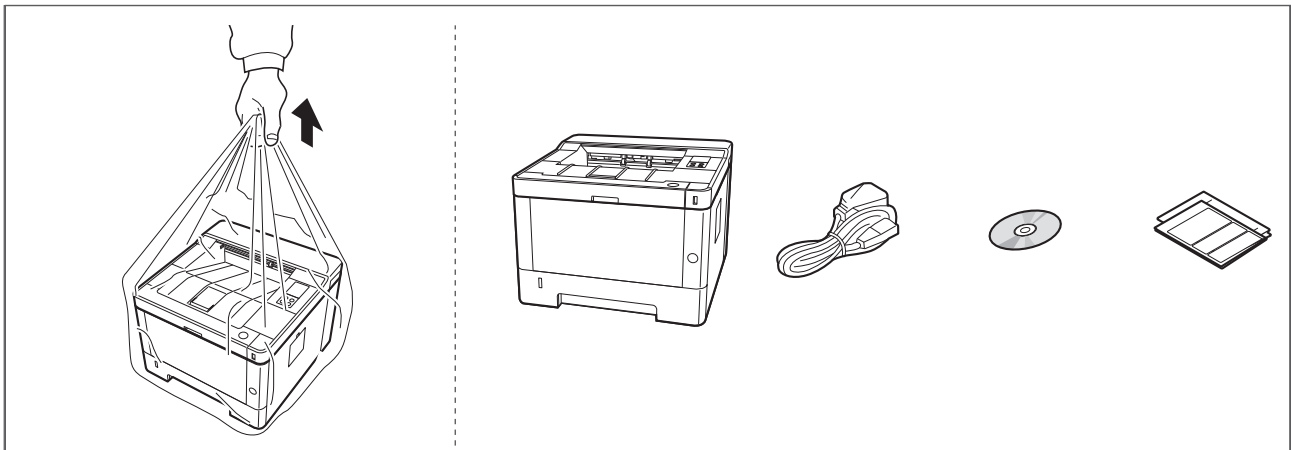


- EN** The included components differ depending on the countries or regions.
- RU** Комплектация компонентами зависит от страны или региона.
- UA** Комплектація компонентами залежить від країни або регіону.

C Setting up the Toner Container

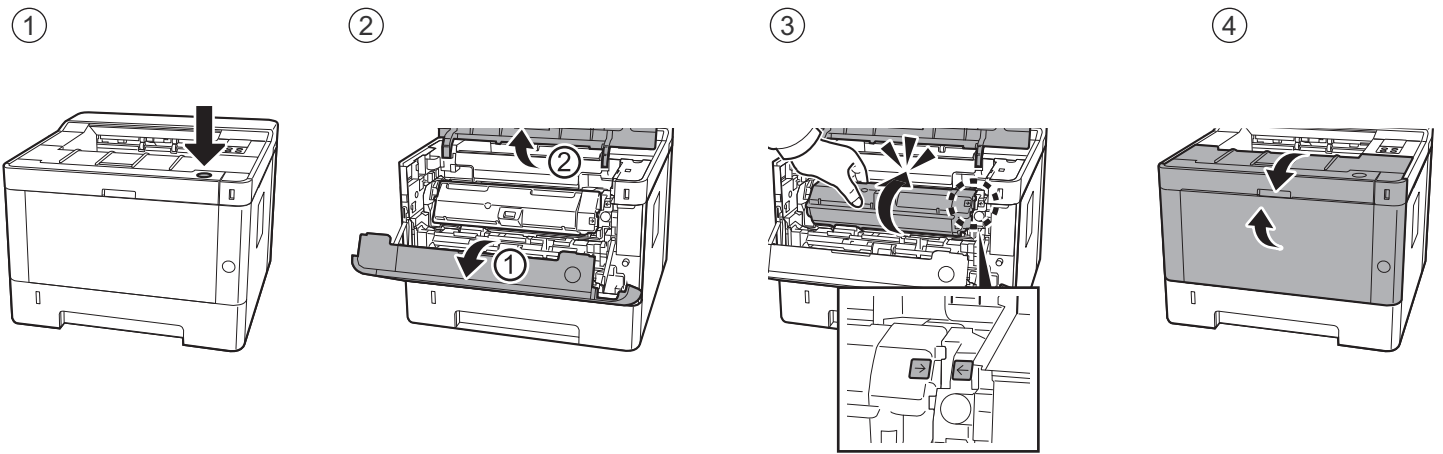


D Connect Cable


Network

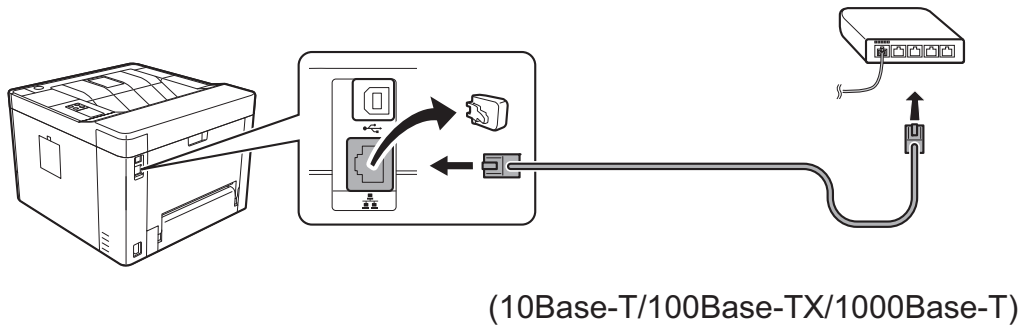


USB

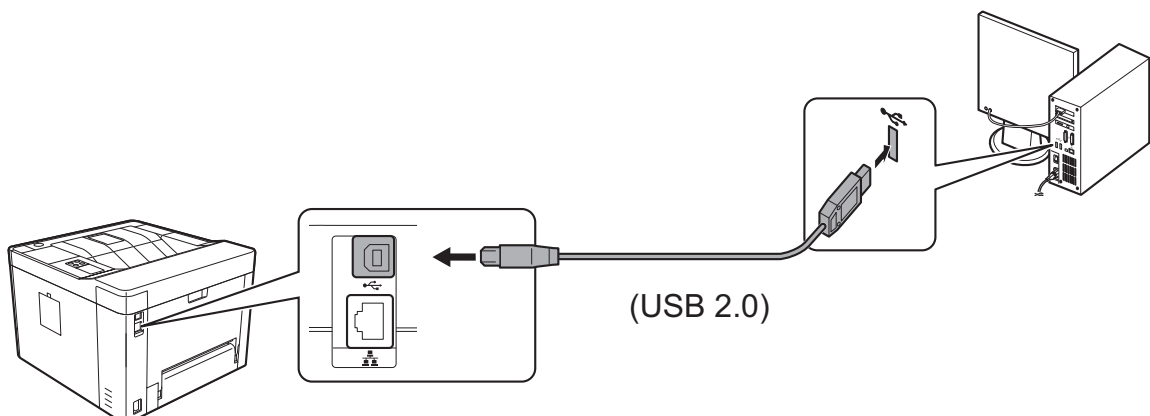

E Loading Paper

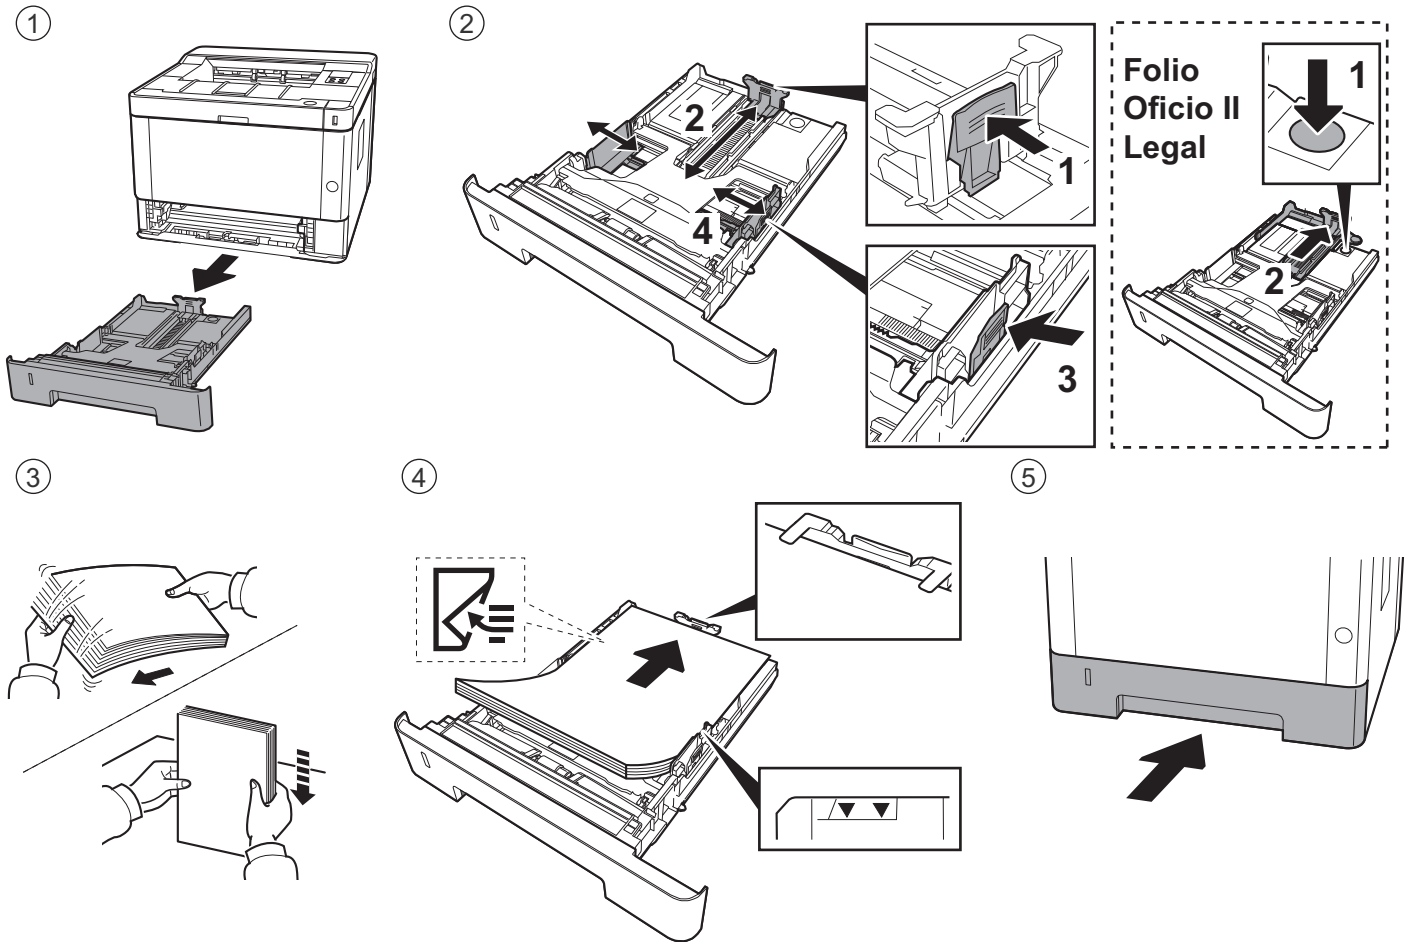


F Connect Power Cord

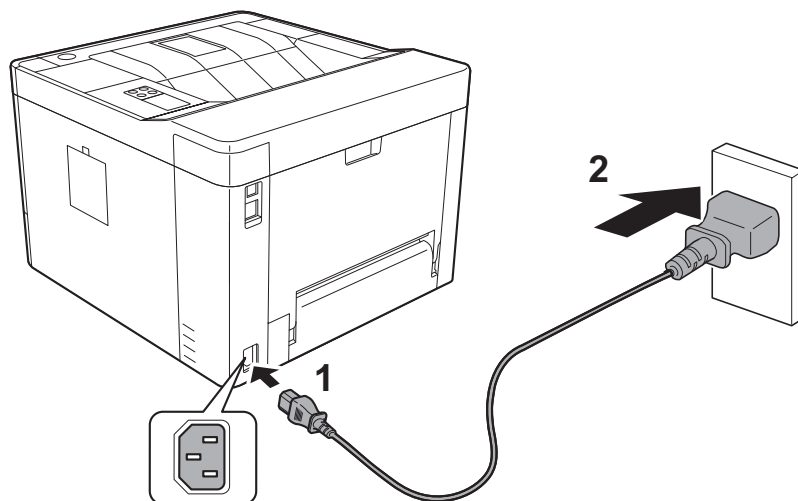


G Replace Operation Panel Sheet


ECOSYS P2235dn

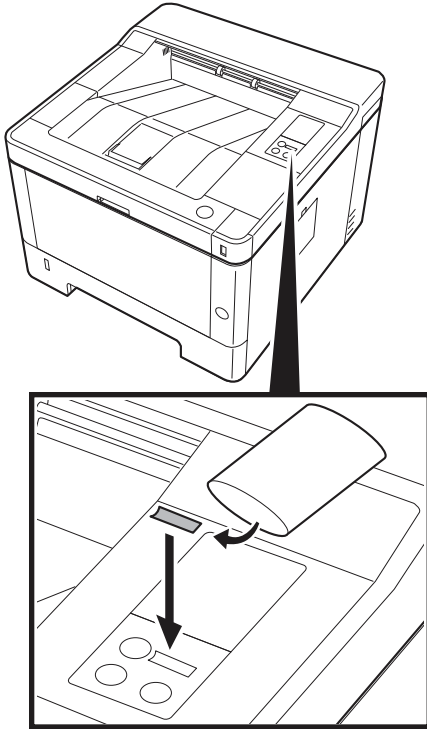

ECOSYS P2235dw

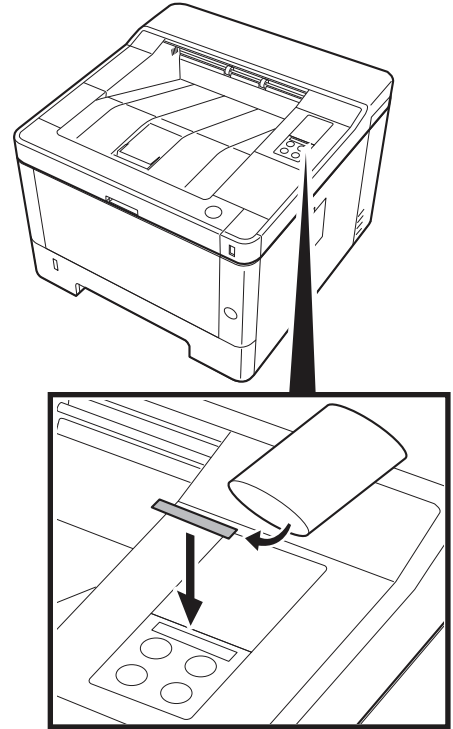


H Power On

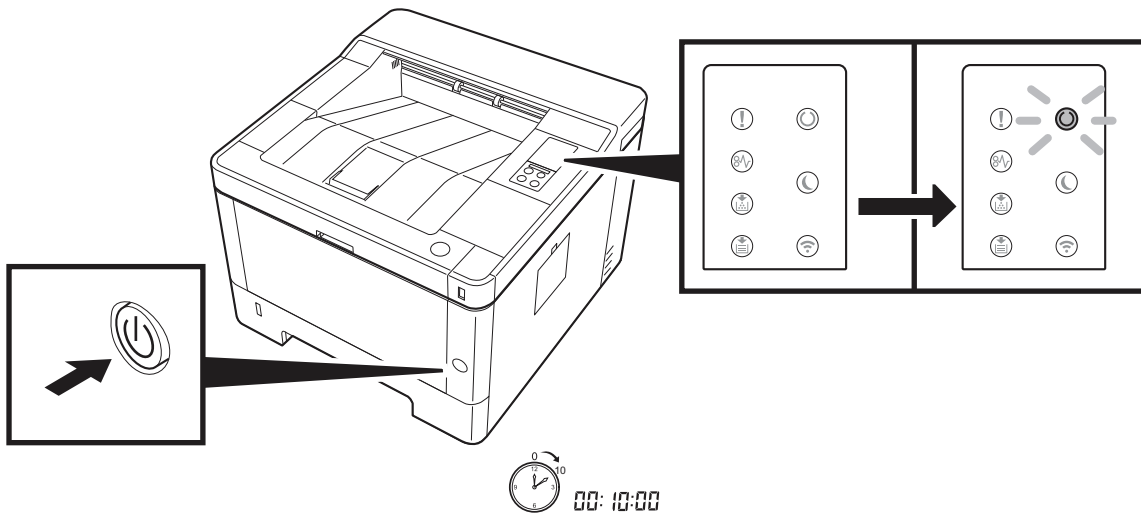


Altitude Adjustment (1000m or higher Only)


1

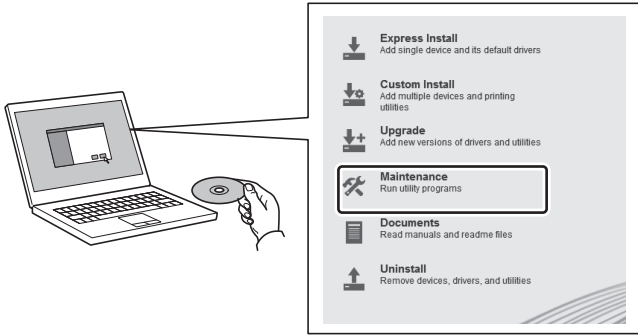

2

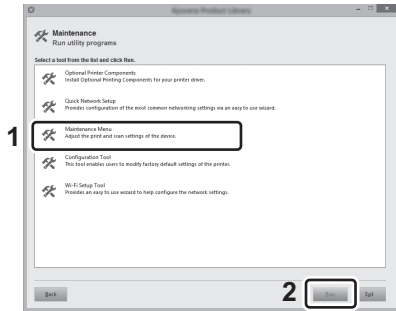

1

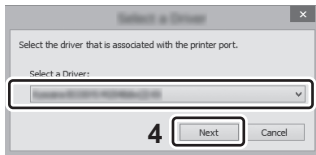


3

4


3

EN

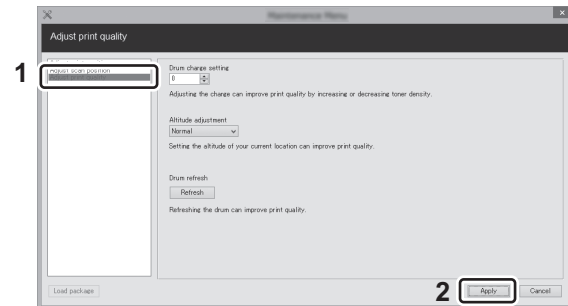



1

2

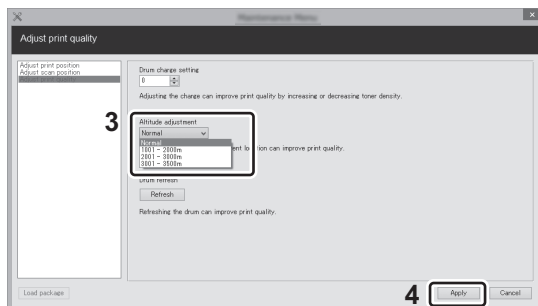

3


4

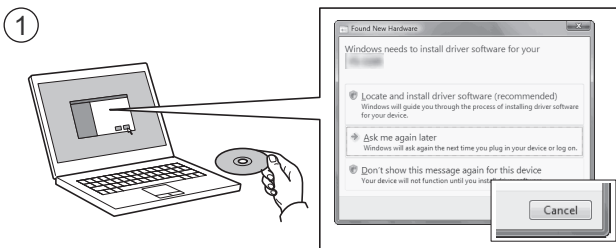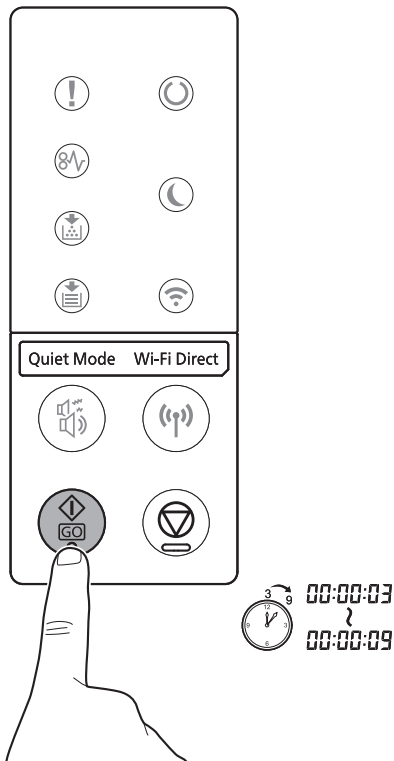

EN If Found new Hardware window appears, click Cancel.

RU Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.



UA Якщо з'являється вікно Знайдено нове апаратне забезпечення, натисніть Скасувати.

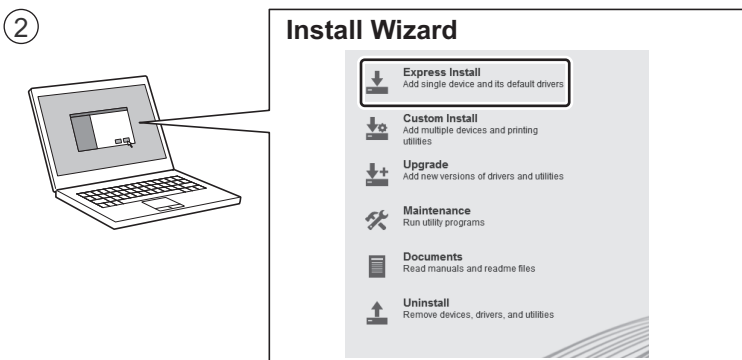


EN Follow the instructions in the installation wizard.

RU Следуйте инструкциям в окне мастера установки.

UA Дотримуйтеся інструкцій у вікні майстра встановлення.

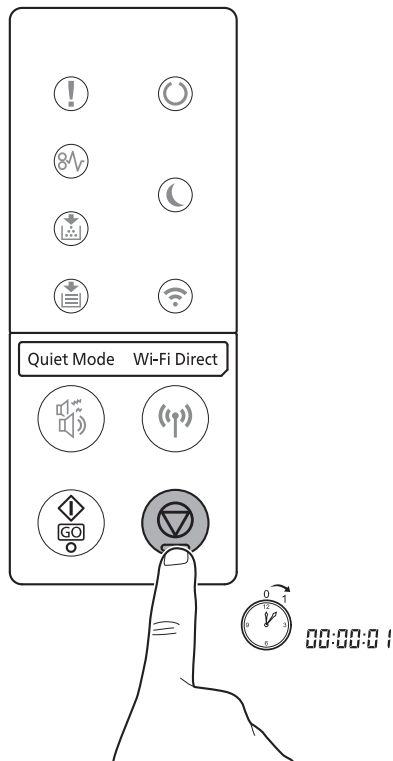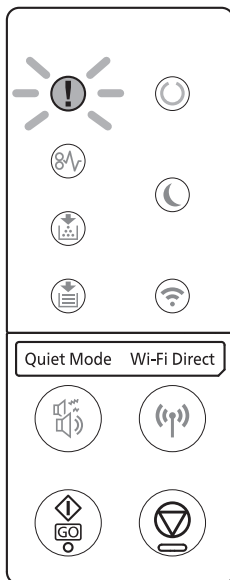
L**Cancel Printing****M****Troubleshooting**

- EN** If an error occurs on the machine, the Attention indicator on the operation panel will light up or flash. Refer to the Operation Guide to Clear the error. For details, refer to the Operation Guide on the Product Library disc.
- RU** В случае возникновения ошибки аппарата, на панели управления загорится или будет мигать индикатор Внимание. По поводу сброса ошибки см. руководство по эксплуатации. Дополнительная информация приведена в Руководстве по эксплуатации на диске Product Library.
- UA** У разі виникнення помилки апарата на панелі управління загориться або блиматиме індикатор Увага на панелі управління. Щодо скидання помилки див. інструкцію з експлуатації. Додаткову інформацію наведено в Інструкції з експлуатації на диску Product Library.


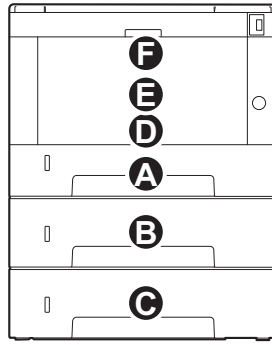


A



①

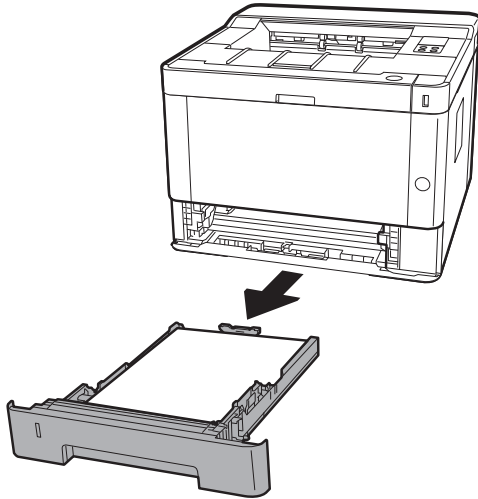


②

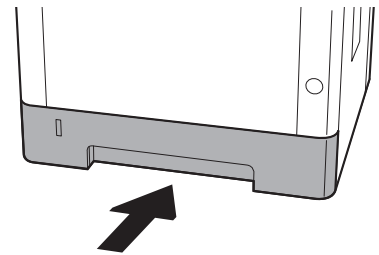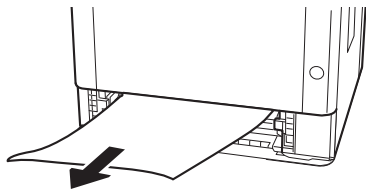

③

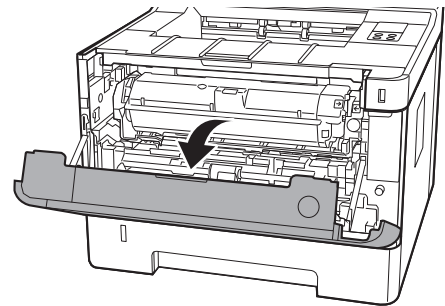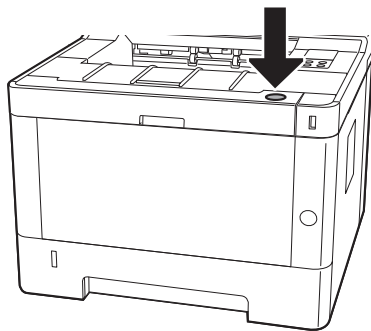


④


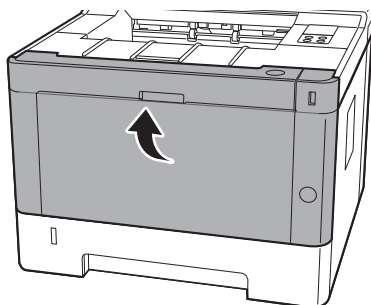


B



①

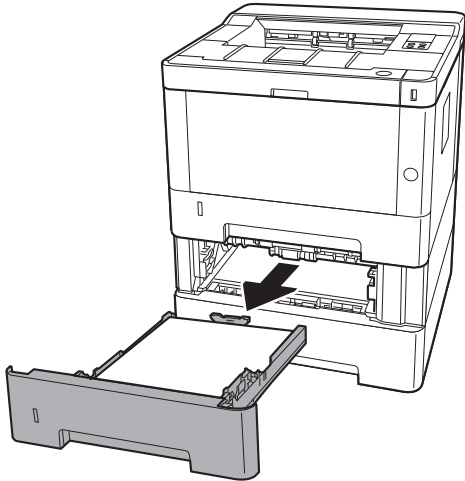


②

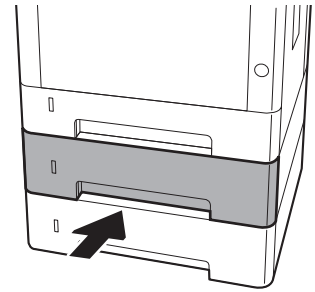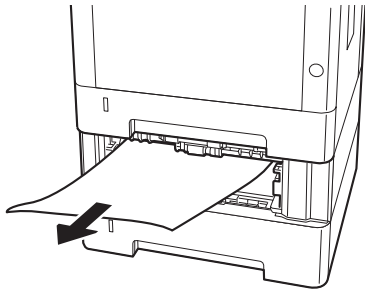

③

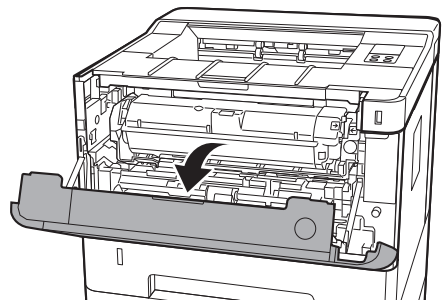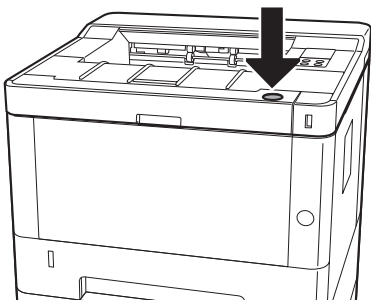


④


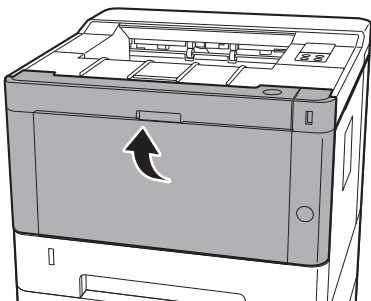


C



①

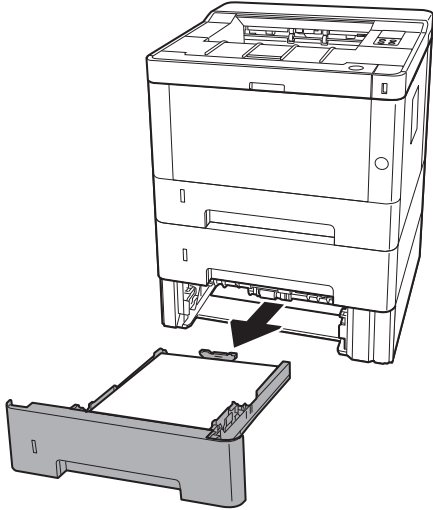


②

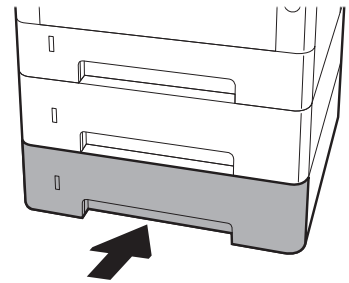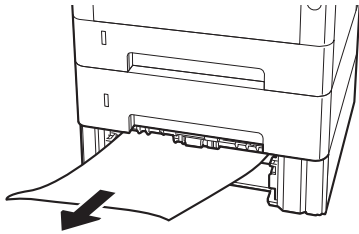

③

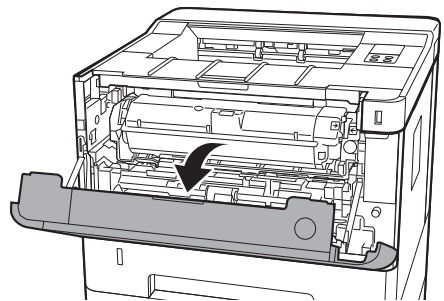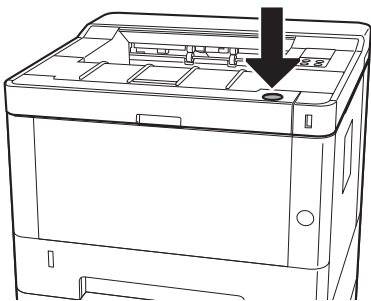


④

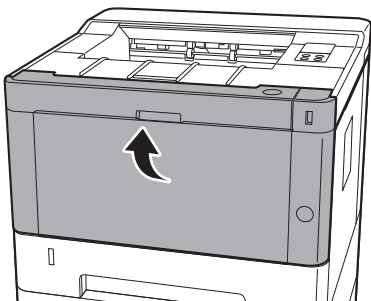


D

①

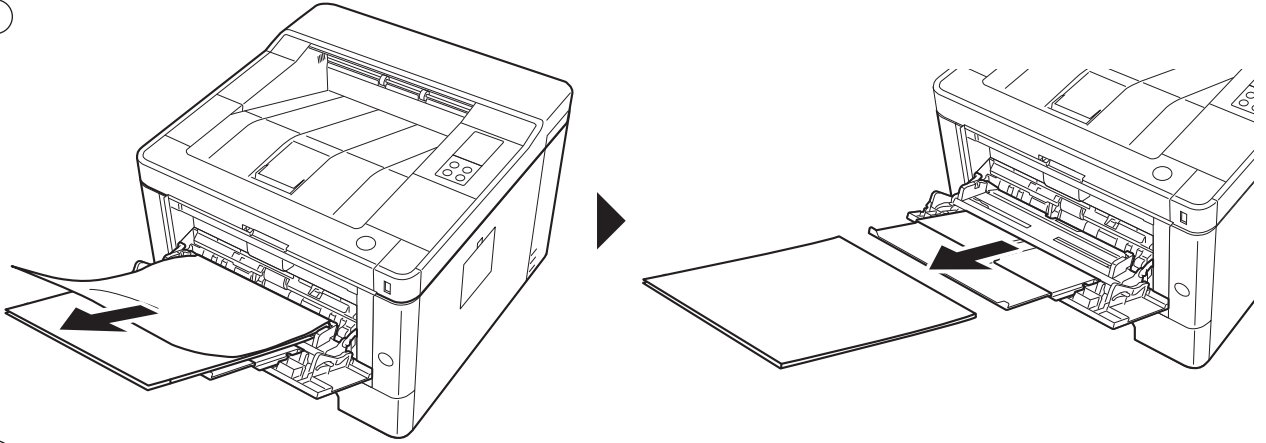


②


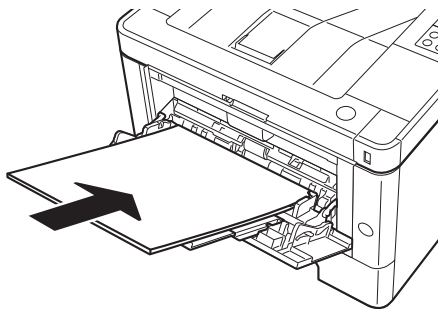


E



①

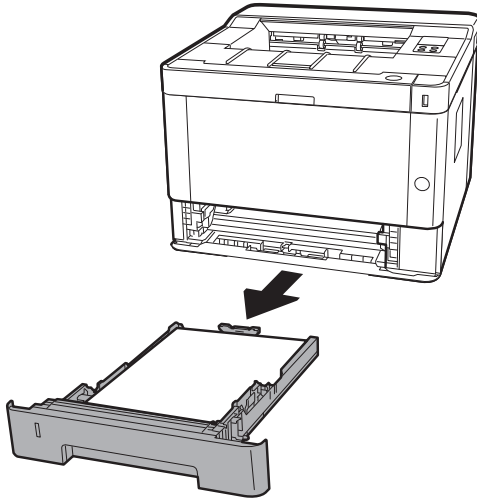



②

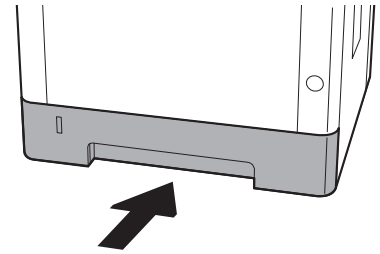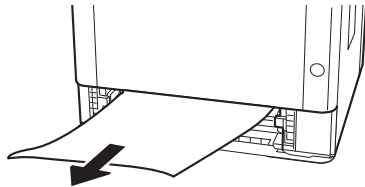


③

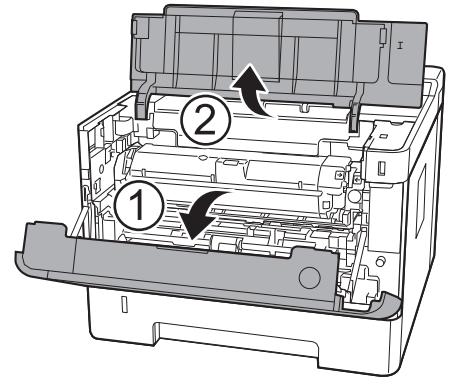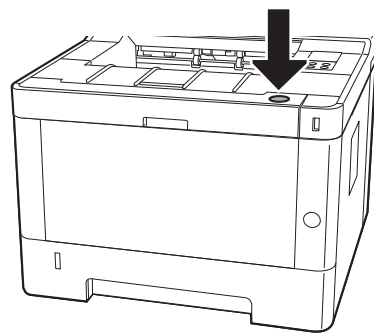



④

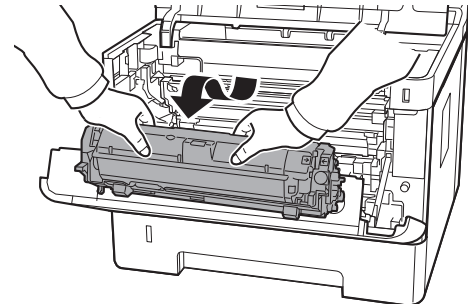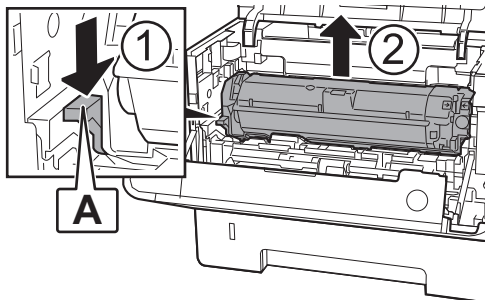


5

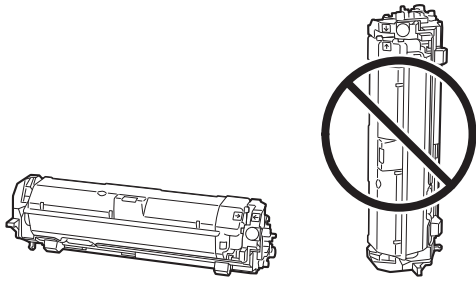



6

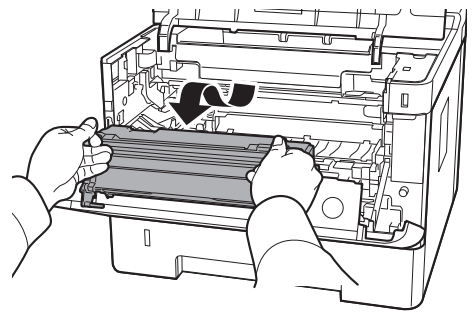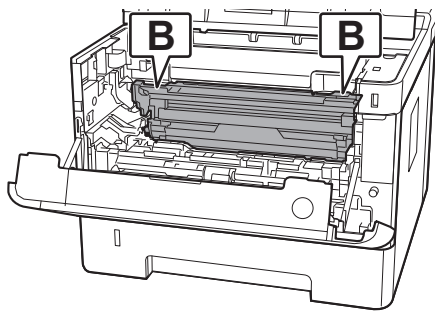



7

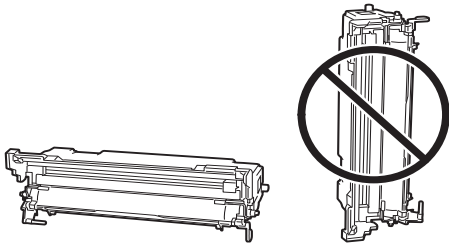



8

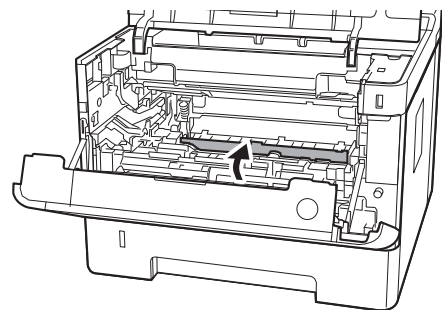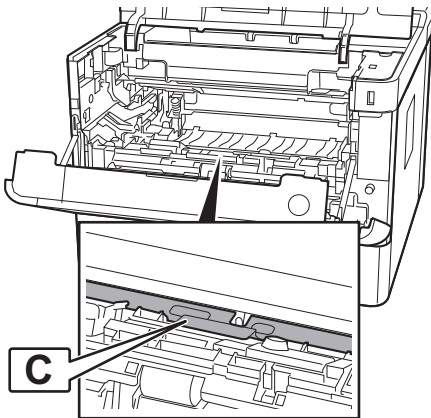



9

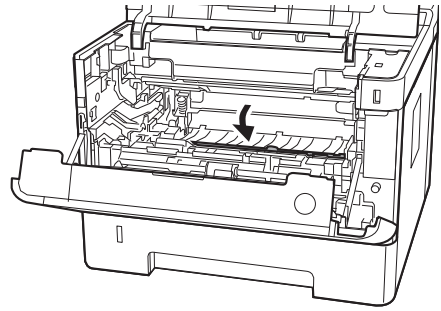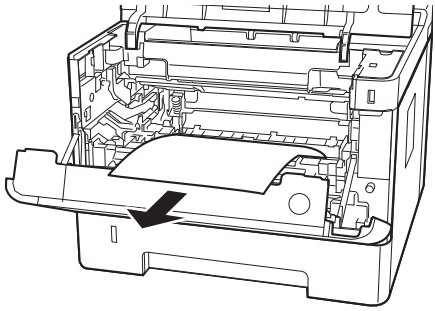

10

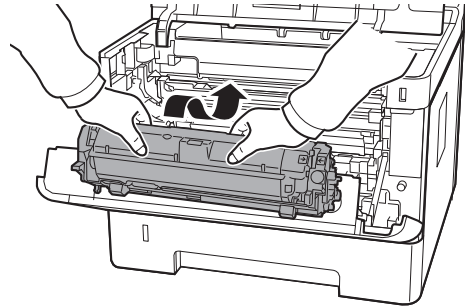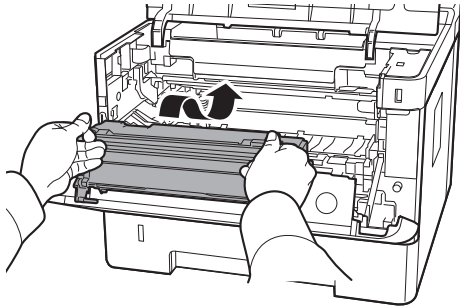


11

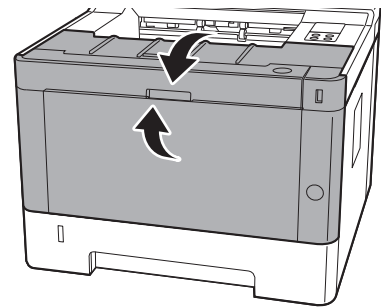
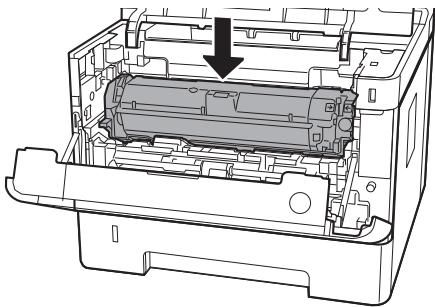


F



①

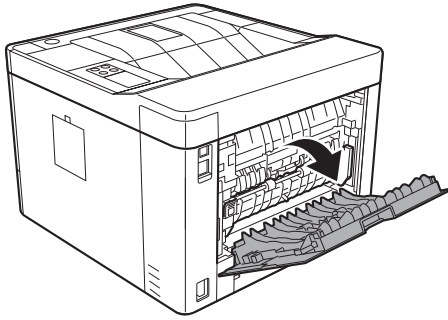


②

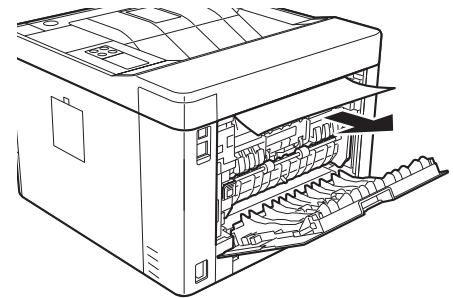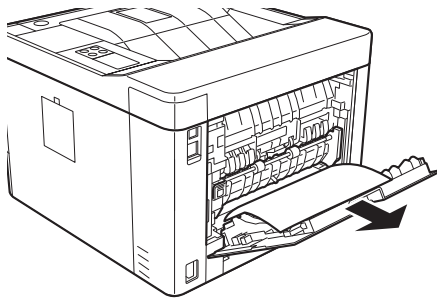


③

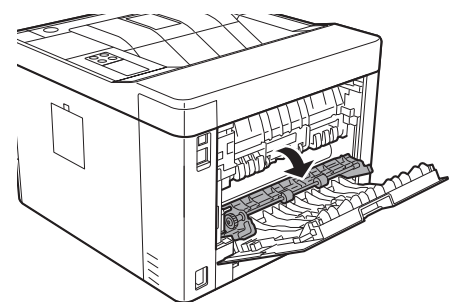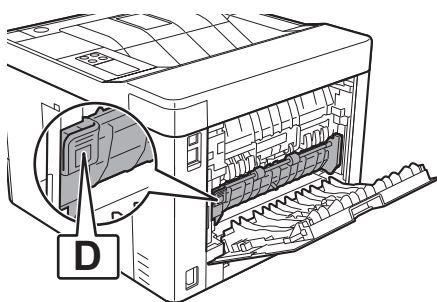


④

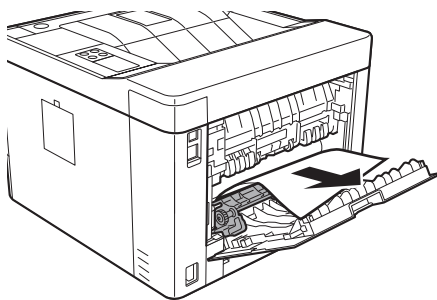


⑤

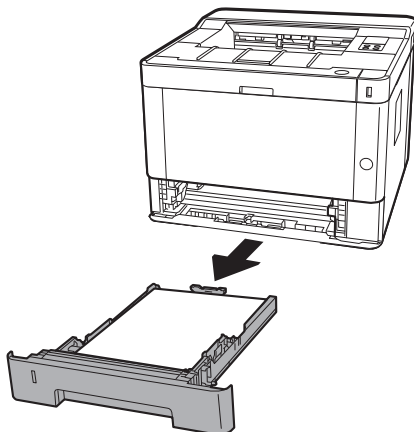

⑥

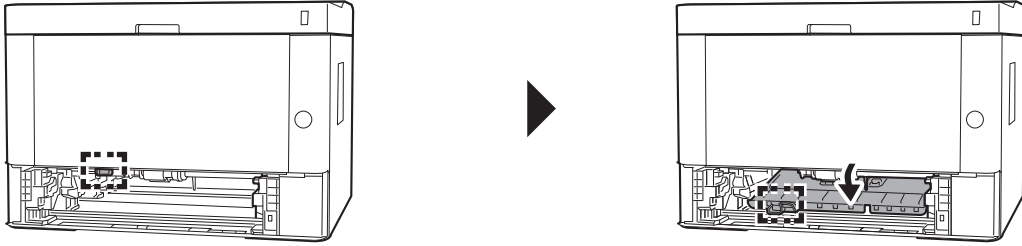


⑦

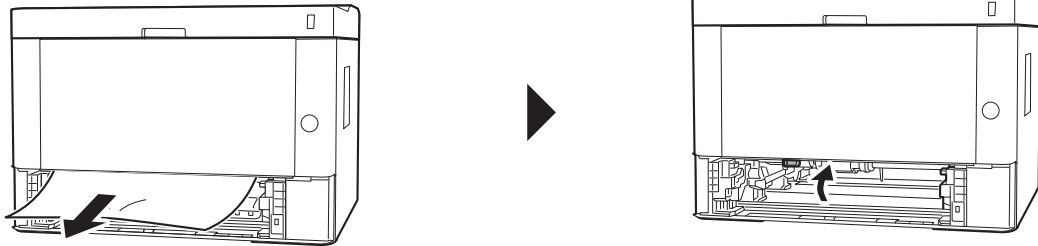

⑧



⑨

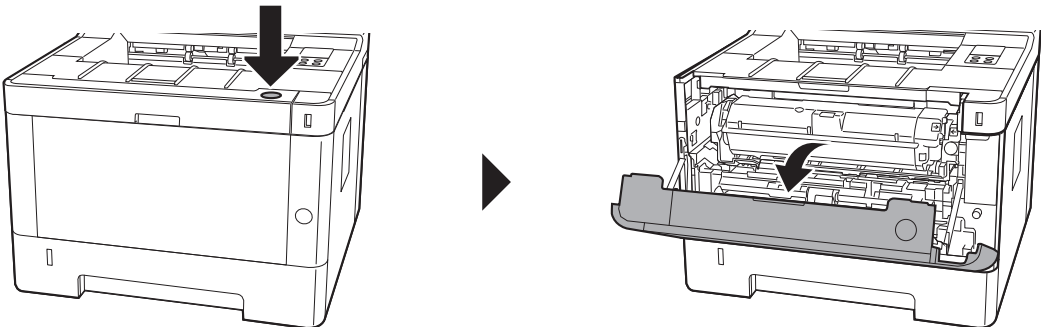

⑩

